

Bedienungsanleitung Alcatel 4029/ 4039

[Zur Startseite](#)

1. Symbol- / Telefonerkklärungen

[Symbolerklärung](#)

[Telefonerklärung](#)

[Displayanzeige](#)

2. Ihre Anrufe

[2.1 Telefonieren](#)

[2.2 Entgegennehmen eines Anrufs](#)

[2.3 Telefonieren in Betriebsart 'Freisprechen'](#)

[2.4 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung \(Hörer abgehoben\)-
Lauthören](#)

[2.5 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen \(Telefonbuch des Unternehmens\)](#)

[2.6 Mithilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen](#)

[2.7 Kurzwahltasten programmieren](#)

[2.8 Wahlwiederholung](#)

[2.9 Zurückrufen des letzten Anrufers \(dessen Anruf nicht beantwortet wurde\)](#)

[2.10 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner
besetzt ist](#)

[2.11 Entgegennehmen eines internen Anrufs über die Funktion Gegensprechen](#)

[2.12 Senden in MFV](#)

[2.13 Abschalten des Mikrofons \(Stummschalten\)](#)

[2.14 Anonymisieren des Telefons](#)

[2.15 Anklopfen aktivieren/ deaktivieren](#)

3. Bei bestehender Verbindung

[3.1 Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung](#)

[3.2 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs](#)

[3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum Anderen \(Makeln\)](#)

[3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle](#)

[3.5 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern
\(Konferenz\)](#)

[3.6 Gleichzeitig mit mehr als zwei Teilnehmern sprechen](#)

[3.7 Gesprächspartner in Warteposition legen \(Halten\)](#)

[3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition \(Parken\)](#)

[3.9 Einstellen der Lautstärke](#)

4. Teamfunktionen

[4.1 Heranholen eines Anrufs](#)

[4.2 Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner](#)

Chef/Sekretärin

[Filtern der Anrufe der 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen](#)

[Anzeige der Chef/Sekretärinnen Apparate](#)

[Umleiten der Anrufe an Chef/Sekretärin](#)

5. In Kontakt bleiben

[5.1 Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon \(Rufumleitung sofort\)](#)

[5.2 Rufumleitung von einem anderen Apparat aus aktivieren \(Follow me\)](#)

[5.3 Löschen aller Rufumleitungen](#)

[5.4 Löschen einer Rufumleitung](#)

[5.5 Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich einer Verbindung befinden \(Rufumleitung bei besetzt\)](#)

[5.6 Nicht gestört werden \(Anrufschutz\)](#)

[5.7 Ein Partnerapparat definieren](#)

[5.8 Rufumleitung an Textnachricht](#)

6. Kostenmanagement

[6.1 Abfrage der Kosten eines von Ihrem Apparat durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs](#)

7. Individuelle Telefoneinstellungen

[7.1 Ändern des Passworts Ihres Apparats](#)

[7.2 Einstellen des Ruftons](#)

[7.3 Einstellen des Display-Kontrasts](#)

[7.4 Die Sprache einstellen](#)

[7.5 Programmieren der Tasten der Seite 'TelApp' oder des Erweiterungsmoduls](#)

[7.6 Programmieren der Direktruftasten \(F1/F2\)](#)

[7.7 Programmieren einer Terminerinnerung](#)

[7.8 Abfrage der Rufnummer und des Namens](#)

[7.9 Sperren/ Entsperren Ihres Apparats](#)

[7.10 Konfiguration der Audiobuchse Ihres Apparats](#)

[7.11 Erstellen, Ändern oder Abfragen Ihrer Gegensprechliste \(max.10 Nummern\)](#)

[7.12 Lautlosstellen des Telefons](#)

[Zum Seitenanfang](#)




[Zurück zur Übersicht](#)


Displayansicht

Begrüßungsanzeige

Displayanzeige: Menü

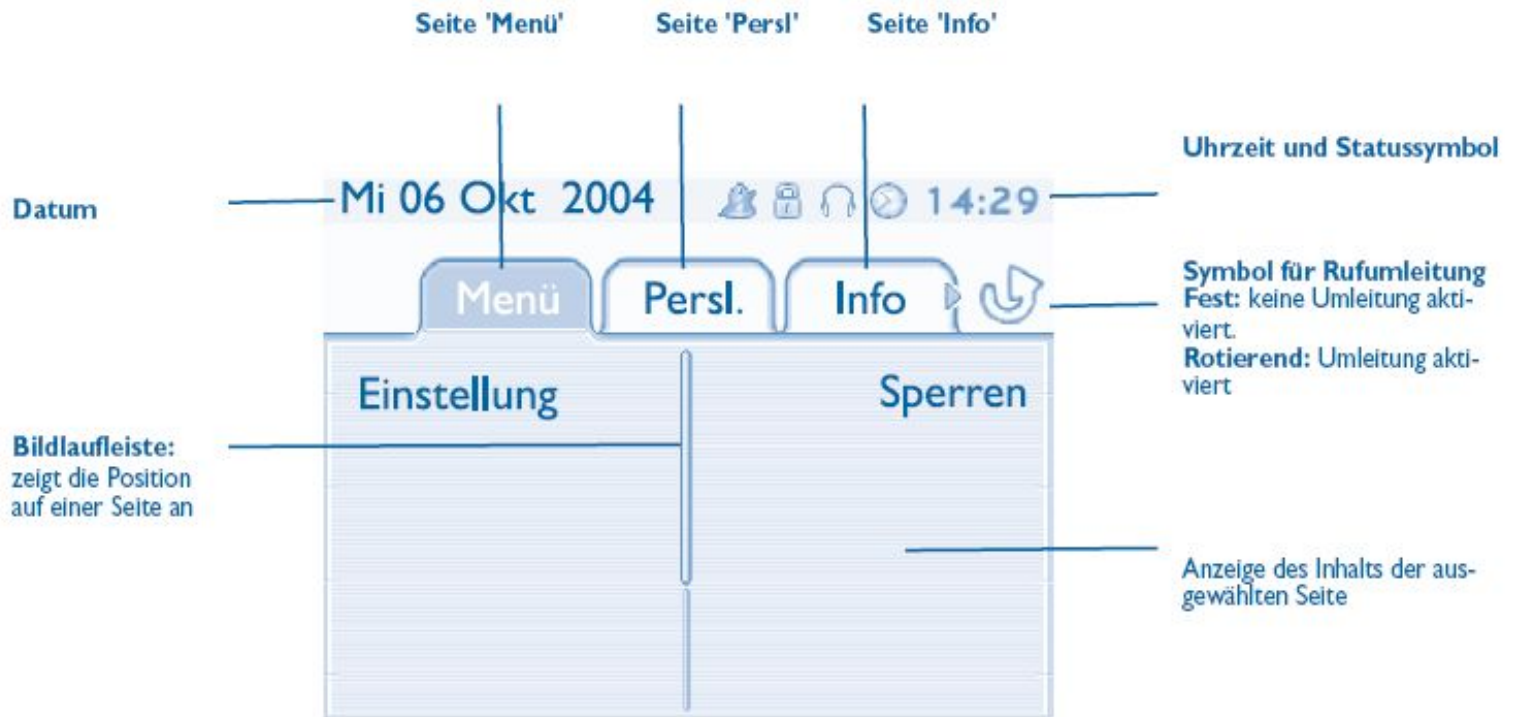


Displayanzeige: Persönlich

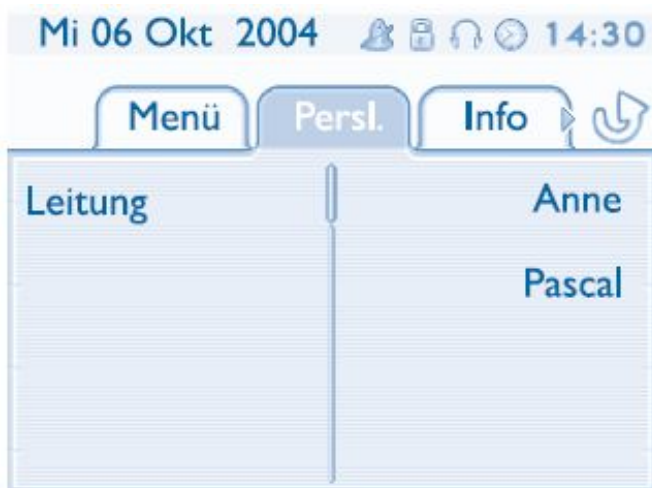

Auf Ihrer Persl.-Seite können Sie Kontakte (und weitere Funktionen) speichern.


Hinweis:
Bei den 4029 Apparaten heißt diese Seite ‚Pers.‘

Displayanzeige: Info

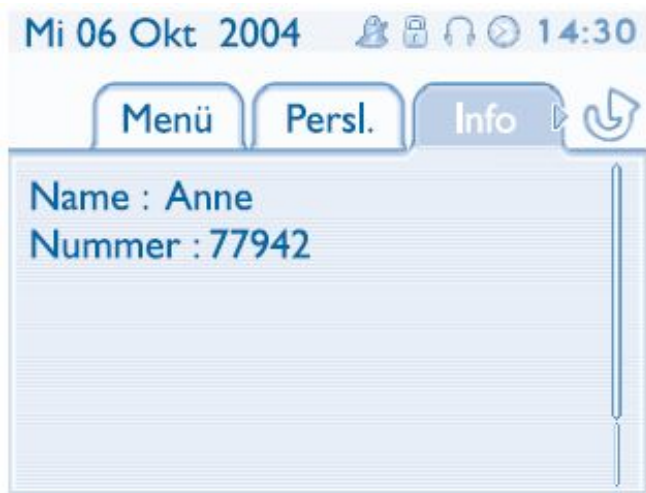

Auf der Info-Seite erhalten sie jegliche Informationen über Ihr Telefon.

Symbole der 1.Zeile im Display:

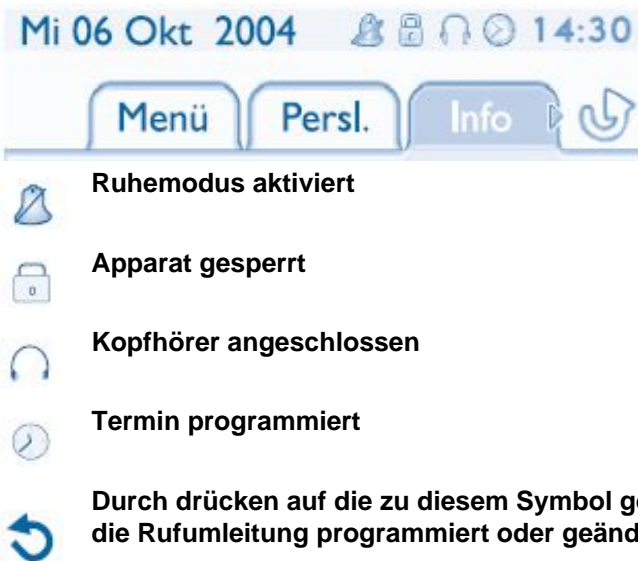

[Zurück zur Übersicht](#)

1. Symbolerklärungen

Aktionen:



Abheben



Auflegen

Tastatur:



Zifferntastatur



Alphatastatur

Symbole der 1. Zeile im Display:



Ruhemodus aktiviert



Apparat gesperrt



Kopfhörer angeschlossen



Termin programmiert



Durch drücken auf die zu diesem Symbol gehörende Taste kann die Rufumleitung programmiert oder geändert werden.

Navigieren:



Navigieren im Menü nach oben, unten, links oder rechts.




kurz drücken: eine Ebene höher gehen

lang drücken: zur Startseite zurückkehren

Audio-Tasten:

Display und Softkeys:



Teilanzeige des Displays



Softkey



Lauthören, Freisprechen



Einstellung "minus".



Einstellung "plus".

Frei programmierbare Tasten und Icons:



Leitungstaste



Mit einer Taste verbundene Icons



Programmierbare Taste



Informationstaste



Taste für Zugriff auf Infobox (Infobox = verpasste Anrufe, Textnachrichten und VMS (Anrufbeantworter))

Details für 4039: Symbole



Seite 'Menü'



Seite 'Persönlich'



Seite 'Info'



Funktion muss programmiert werden



Funktion wird durch Drücken auf eine programmierte Taste aufgerufen

[Zurück zur Übersicht](#)

2. Ihre Anrufe

2.1 Telefonieren

1



Rufnummer direkt wählen

2



Abheben

+



Rufnummer des
Gesprächspartners

3



Frei-
sprechen

+



Rufnummer
des
Gesprächs-
partners



4



Programmierte
Leitungstaste



5



Name
des
Ziels

+



Mit OK
bestätigen

+



Auswählen des
gewünschten
Gesprächspartners



Anzeige bei bestehender Verbindung


- Für einen Externanruf die 0 vorwählen

- Für ein Privatgespräch: *91 wählen


Interner-/ Externer Gesprächspartner antwortet nicht:



Automatischer
Rückruf



neue Schriftliche
Nachricht



Senden einer
vorhandenen
eingegangenen
Nachricht



Zugang
zum
nächsten
Display

[Zurück zur Übersicht](#)

2.2 Entgegennehmen eines Anrufs



[Zurück zur Übersicht](#)


2.3 Telefonieren in Betriebsart 'Freisprechen'

- Apparat im Ruhezustand



[Zurück zur Übersicht](#)

2.4 Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung (Hörer abgehoben)-Lauthören

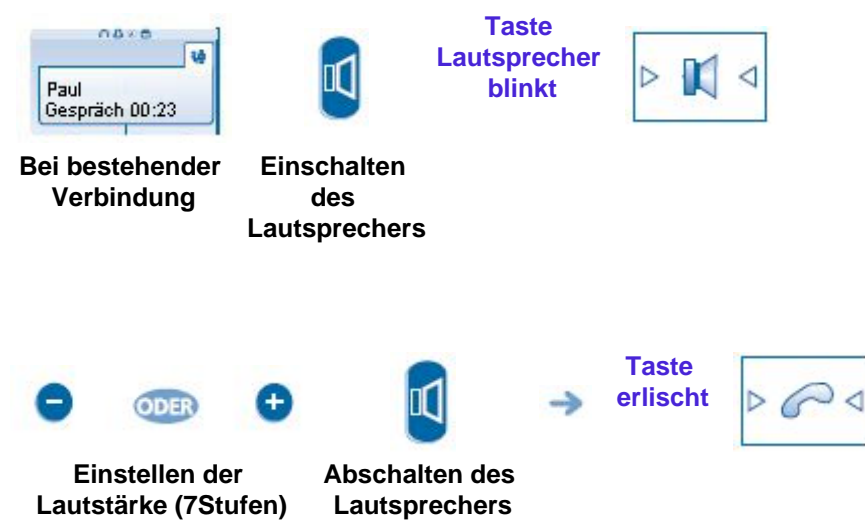

- Ein kurzer Druck auf die Lautsprechertaste ermöglicht den Übergang in die Betriebsart Freisprechen!

[Zurück zur Übersicht](#)

2.5 Anruf Ihres Gesprächspartners über seinen Namen (ETB = Elektronisches Telefonbuch des Unternehmens)



Eingeben der Anfangsbuchstaben
des Namens (evtl. noch
Abteilungskürzel) Ihres
Gesprächspartners



Auswählen des gewünschten
Suchtyps (Name, Name und
Abteilungskürzel*)

-Anzeigen aller Gesprächspartner, die die Suchkriterien erfüllen!



Anzeigen der
vorhergehenden
und folgenden
Namen



Drücken auf die dem
anzurufenden
Gesprächspartner
zugewiesene Taste



Ändern der
Suche

*Geben Sie den Namen unbedingt in folgender Form ein: Name/Leerzeichen/Abteilungskürzel.

[Zurück zur Übersicht](#)

2.6 Mit Hilfe programmierter Kurzwahltasten anrufen



öffnet die Seite 'Persl.'
Hinweis:
Bei den 4029 Apparaten
heißt diese Seite 'Pers.'



Suchen Ihres
Teilnehmers unter den
programmierten
Kurzwahltasten



den gewünschten
Gesprächspartner anrufen

[Zurück zur Übersicht](#)


2.7 Kurzwahltasten programmieren



'Menü'
auswählen



Funktion ' Tasten-
programmierung'
auswählen



Persönliche Seite



**Gewünschte Taste
zum
programmieren
auswählen**

[Zurück zur Übersicht](#)

2.8 Wahlwiederholung



Taste 'Wahlwiederholung'
kurz drücken: letzter Anruf
lang drücken: Liste der
letzten Anrufe



Hinweis:
Nachfolgendes nur bei
Alcatel 4039 möglich



**'Menü'
auswählen**



**Auswählen der
gewünschten Taste**



Wahlwiederholungs-taste


- Wahlwiederholung

[Zurück zur Übersicht](#)


2.9 Zurückrufen des letzten letzten nicht beantworteten Anrufers



**kurz
drücken**



**Mit Softkey
auswählen**




**Auswahl des nicht
beantworteten Anrufs**



**Löschen oder Rückruf
wählen**



**greift auf die Seite
"Menü" zu**



**Zurückrufen des
letzten nicht
beantworteten
Anrufers**

[Zurück zur Übersicht](#)

2.10 Anforderung eines automatischen Rückrufs, wenn Ihr interner Gesprächspartner besetzt ist

Interner
Gesprächspartner
besetzt



Annahme der
Rückrufanforderung
wird angezeigt



[Zurück zur Übersicht](#)

2.11 Entgegennehmen eines internen Anrufs über die Funktion Gegensprechen (Sondermerkmal, nicht überall freigegeben)

Sie können antworten, ohne den Hörer abzunehmen. Wenn ein interner Gesprächspartner anruft, klingelt Ihr Apparat und Sie können direkt sprechen.

Am Display wird die Identität des Anrufenden angezeigt

- Zum Aktivieren - Apparat im Ruhezustand:



Die zugehörige LED leuchtet (falls nicht, dann nicht verfügbar)

- Zum Deaktivieren - Apparat im Ruhezustand:




Die zugehörige LED erlischt

[Zurück zur Übersicht](#)

2.12 Senden in MFV

Bei bestehender Verbindung müssen Sie manchmal in MFV senden: z.B. zur Steuerung eines Sprachspeichers, einer automatischen Vermittlung oder eines fernabgefragten Anrufbeantworters.



Bei bestehender
Verbindung



+ [0]

zum Aktivieren

Nun können Sie die
Nachwahlziffern
eingeben

[Zurück zur Übersicht](#)

2.13 Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Sie hören Ihren Gesprächspartner, aber er hört Sie nicht mehr:



Bei bestehender Verbindung



Abschalten des Mikrofons



Die Taste leuchtet auf



Die Taste erlischt



Zurückkehren zum Gespräch


[Zurück zur Übersicht](#)

2.14 Anonymisieren Ihres Telefons

Zur Anonymschaltung Ihres Telefons:



Hörer abheben oder Freisprechknopf drücken.



Geheim ein/aus

- Wenn in der Anzeige "Geheim ein" steht, ist die Funktion ausgeschaltet, dh. der Name ist sichtbar.

- Wenn in der Anzeige "Geheim aus" steht, ist die Funktion an, dh. der Name ist unterdrückt.

[Zurück zur Übersicht](#)

2.15 Anklopfen aktivieren/ deaktivieren

Um das Anklopfen zu erlauben/nicht erlauben:

- Zum Aktivieren/ Deaktivieren - Apparat im Ruhezustand:



41 Wählen

- Zum Aktivieren/ Deaktivieren - Während eines Gesprächs:



**Um das Anklopfen
zuzulassen Taste
drücken**

**Um das Anklopfen
nicht zuzulassen Taste
drücken**

[Zurück zur Übersicht](#)

3. Bei bestehender Verbindung

3.1 Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung



- Andere Methoden zum Aufrufen eines zweiten Gesprächspartners:



Rufnummer direkt wählen



Name eingeben



- 1.kurz drücken: Letzte Nummer anrufen
- 2.lange drücken: Letzte 10 gewählte Nummern werden angezeigt



Programmierte Leitungstaste wählen

- Beenden des zweiten Anrufs und Wiederaufnahme des ersten Gesprächspartners:



[Zurück zur Übersicht](#)

3.2 Entgegennehmen eines zweiten Anrufs während eines Gesprächs

- Eine zweite Person versucht Sie zu erreichen:



Bei bestehender
Verbindung

3sek lange Anzeige
des zweiten Anrufers

- Abfragen des angezeigten Anrufes:




- Um zum ersten Gesprächspartner zurückzukehren und die bestehende Verbindung zu beenden:



[Zurück zur Übersicht](#)

3.3 Wechsel von einem Gesprächspartner zum Anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung wird ein zweiter Gesprächspartner in Warteposition gelegt. Um das Gespräch wieder aufzunehmen:

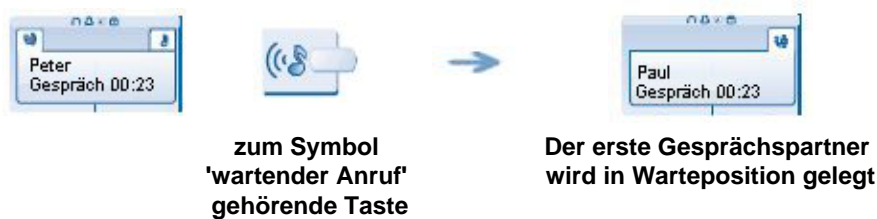

[Zurück zur Übersicht](#)

3.4 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

- Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung:



Bei bestehender Verbindung

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

- Wenn Ihr zweiter Gesprächspartner antwortet:




- Sie können Ihren Anruf auch sofort weiterleiten, ohne die Antwort Ihres Gesprächspartners abzuwarten, indem Sie nach dem ersten Klingelton beim 2. Gesprächspartner einfach auflegen (Vermitteln ohne Rückfrage).

[Zurück zur Übersicht](#)

3.5 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

- Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition:

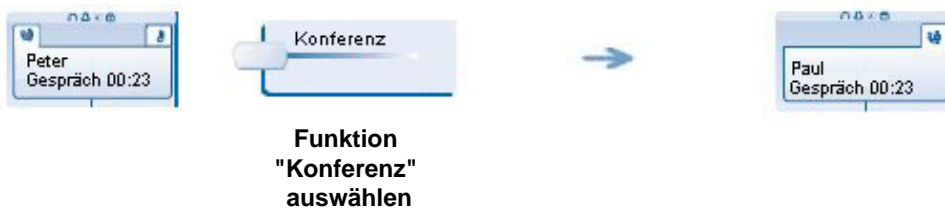


- Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch untereinander fortsetzen wollen:



[Zurück zur Übersicht](#)

3.6 Gleichzeitig mit mehr als zwei Teilnehmern sprechen

Sie befinden sich in einer Konferenz mit 2 Teilnehmern. So fügen Sie der Konferenz einen weiteren Teilnehmer hinzu:

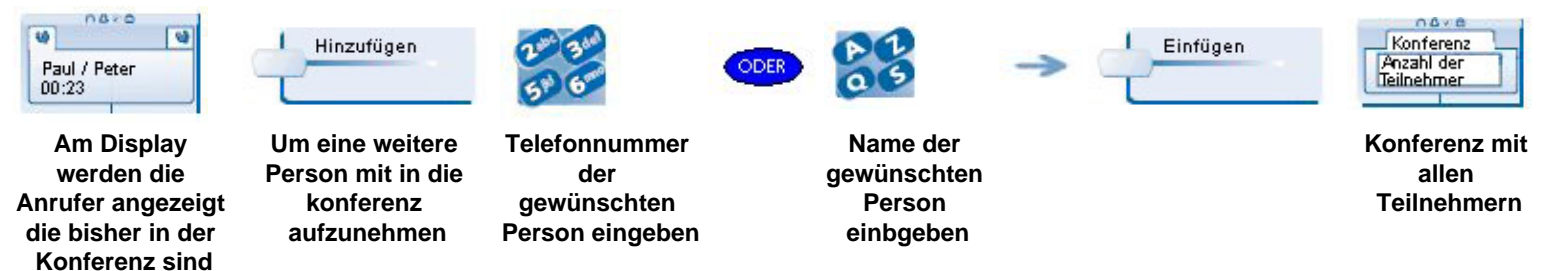


[Zurück zur Übersicht](#)



3.7 Gesprächspartner in Warteposition legen (Halten)

- Exklusives Halten:

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem Gesprächspartner.
Sie möchten dieses Gespräch parken und später wieder aufnehmen.





Bei bestehender
Verbindung



Der
Gesprächspartner
wird in
Warteposition gelegt


- Wiederaufnehmen des Gesprächs mit Ihrem Gesprächspartner:



zum Symbol
"wartender Anruf"
gehörende Taste

- Gemeinsames Halten: (nur in einer definierten Rufgruppe möglich)

Um von irgendeinem Apparat der Rufgruppe aus wieder zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren.




Bei bestehender
Verbindung



Der Gesprächspartner
wird in Warteposition
gelegt

- Um Ihren Gesprächspartner von einem beliebigen Apparat der Rufgruppe aus wieder aufzunehmen:



zum Symbol
"wartender Anruf"
gehörende Taste

[Zurück zur Übersicht](#)

3.8 Halten eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken)

Im Verlauf einer Verbindung können Sie einen externen Gesprächspartner in Warteposition halten, um das Gespräch von einem anderen Apparat aus wieder aufzunehmen:

Die zum Parken, oder um das geparkte Gespräch von einem anderen Apparat aus wieder aufzunehmen, benötigte Eingabe:



+ [5]




- Eine Ankündigung des Parkens wird auf dem Display des Zielapparats angezeigt.

[Zurück zur Übersicht](#)

3.9 Einstellen der Lautstärke

Zur Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers oder Hörers bei bestehender Verbindung:



Bei bestehender
Verbindung



Einstellen der
Lautstärke

[Zurück zur Übersicht](#)

4. Teamfunktionen

4.1 Heranholen eines Anrufs



Rufnummer des
Zieltelefons, welches
angerufen wird


-Der Anruf des gewählten Telefons wird herangeholt

[Zurück zur Übersicht](#)

4.2 Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner



Neue Text-
nachricht



Eingabe der
Nummer des
Ziels




Die ersten
Buchstaben des
Namens eingeben




gewünschte
Person
auswählen




gewünschte
Nachricht
auswählen



Auswählen einer
voredefinierten Nachricht




Auswahl einer zu ergänzenden
voredefinierten Nachricht



Verfassen einer
neuen Nachricht



Vervollständigen
Ihrer Nachricht



[Zurück zur Übersicht](#)

Chef-/Sekretärinnenapparate

Filtern der Anrufe der 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen



Gefilterte

Die Programmierung des Systems ermöglicht es, 'Chef/Sekretärinnen'-Gruppen zu bilden, damit Anrufe des Chefs an eine oder mehrere Sekretärinnenapparate weitergeleitet werden können.

- Von dem Apparat des Chefs oder dem der Sekretärin aus:



Die mit dem Filter vorprogrammierte Taste zum aktivieren betätigen (Die selbe Taste zum deaktivieren)







Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person gefiltert

Die Anrufe, die an dem gefilterten Apparat ankommen, werden zu dem im Filter angegebenen Apparat umgeleitet

Das Filtern wird am Display des Chef-Apparats und durch das zur Taste 'Ch/Sek' gehörende Icon angezeigt

[Zurück zur Übersicht](#)

Anzeige der Chef/Sekretärinnen Apparate

Chef/Sekretär telefoniert:		Filter Chef/ Sekretär	 *
Chef/Sekretär nicht erreichbar: (Anklopfen nicht erlaubt)		Filter Chef/ Sekretär	 *

* Anzeige erfolgt an der programmierten Filterfunktionstaste/Softkey

[Zurück zur Übersicht](#)

Umleiten der Anrufe an Chef/Sekretärin



**Chef/Sekretärin
nimmt ab**



**Zurück zur
Hauptanzeige**

**Auf die für den Chef/die
Sekretärin vorprogrammierte
Taste (F1)**

Chef/Sekretärin auswählen



Chef

Weiterleiten



Auflegen

[Zurück zur Übersicht](#)

5. In Kontakt bleiben

5.1 Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon (Rufumleitung sofort)

Als Ziel kann dabei ein Sprachspeicher(VoiceMailServer*) oder auch eine Nebenstelle (Vermittlung usw.) angegeben werden.



* Eine Hilfe zur Konfiguration des Voice Mail Servers finden Sie auf der Startseite


- Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen: Erreichen kann Sie jedoch nur der Zielapparat auf den umgeleitet wurde.

[Zurück zur Übersicht](#)

5.2 Rufumleitung von einem anderen Apparat aus aktivieren (Follow me)

Ihre Anrufe sollen zu Ihnen weitergeleitet werden:

Sie müssen die Funktion vom gewünschten Zielapparat der Umleitung aus aktivieren, auf den umgeleitet werden soll

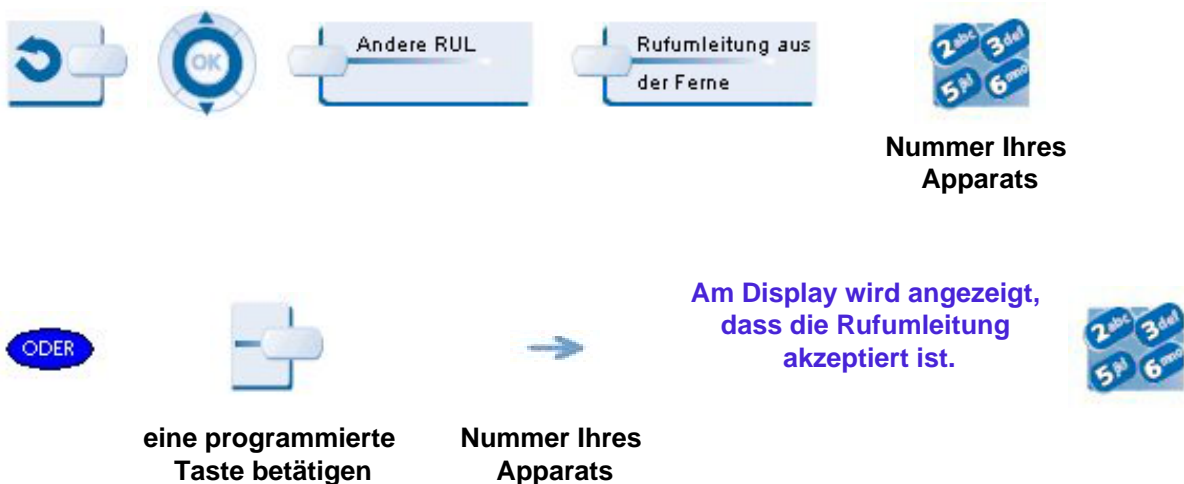

[Zurück zur Übersicht](#)

5.3 Löschen aller Rufumleitungen



[Zurück zur Übersicht](#)

5.4 Löschen einer Rufumleitung



[Zurück zur Übersicht](#)

5.5 Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer Verbindung befinden (Rufumleitung bei besetzt)

- Ihre Gesprächspartner können Sie auf dem Zielapparat erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind:




[Zurück zur Übersicht](#)

5.6 Nicht gestört werden (Anrufschutz)



Bitte nicht stören (an/aus)


Sie können Ihren Apparat vorübergehend für alle Anrufe un erreichbar machen.

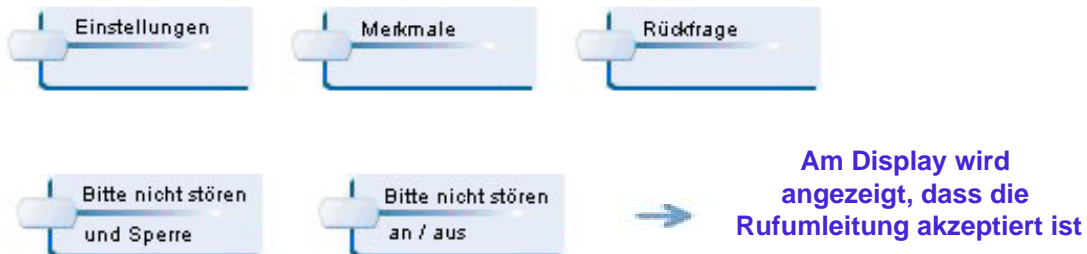

[Zurück zur Übersicht](#)

5.7 Ein Parterapparat definieren

Die Definition eines Partner-Apparates hat den Vorteil, dass dieses Merkmal permanent erhalten bleibt. Es muss nicht, wie bei einer Rufumleitung, ein- und ausgeschaltet werden.

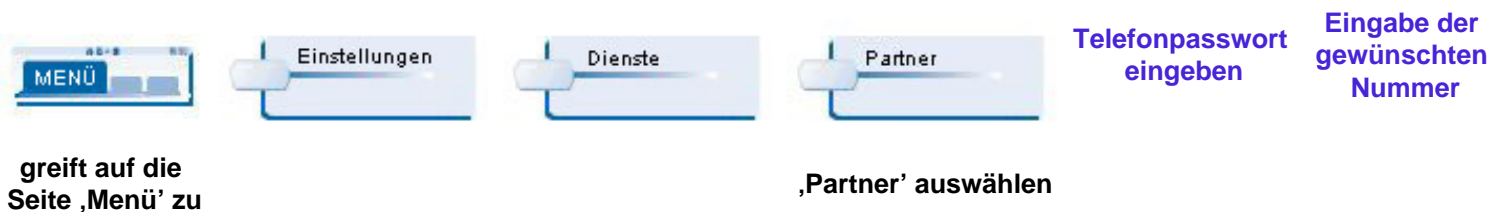


Im Display erscheint unter ‚Info‘, ob und welcher Apparat als Partner-Apparat definiert wurde.

[Zurück zur Übersicht](#)

5.8 Rufumleitung an Textnachricht

- Zum aktivieren:

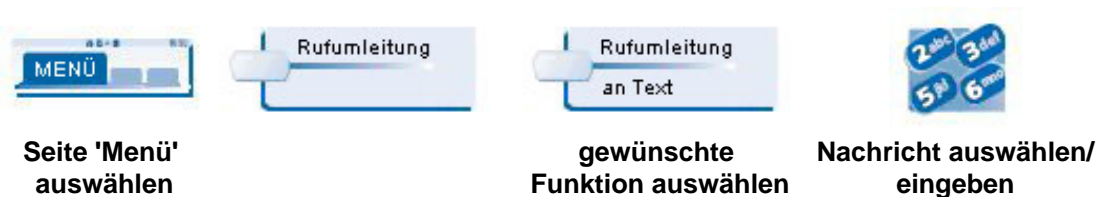


- Zum deaktivieren:



**Seite 'Menü'
auswählen**




Rufumleitung



Abwesend-
nachricht aus

**Abwesendnachricht
ausschalten**



Deaktivieren

**Deaktivieren der
Rufumleitung**

[Zurück zur Übersicht](#)

6. Kostenmanagement



6.1 Abfrage der Kosten eines von Ihrem Apparat aus geführten externen Gesprächs




greift auf die Seite 'Menü' zu



Hinweis: Bei 4029 Apparaten



Gebühreninformation




[Zurück zur Übersicht](#)

7. Individuelle Telefoneinstellungen

7.1 Ändern des Passworts Ihres Apparats



greift auf die Seite ‚Menü‘ zu



Hinweis: Bei 4029



Altes
Paßwort



Neues
Paßwort



ODER



(Passwort darf nur aus 4 Ziffern bestehen)

[Zurück zur Übersicht](#)

7.2 Einstellen des Ruftons



greift auf die Seite
,Menü‘ zu




Fortlaufend die jeweils benötigte Funktion ausführen:

1. Wählen Sie die Melodie:



Melodie für interne
oder externe Anrufe
einstellen



Einstellung für
externen oder
internen Anruf
auswählen



Auswählen
der
gewünschten
Melodie

2. Einstellen der Lautstärke des Ruftons:



3. Ruhemodus aktivieren/deaktivieren (kein Klingelton hörbar)



4. Aktivieren/Deaktivieren des Meeting-Modus (anschwellender Rufton):



5. Modus diskreter Rufton aktivieren/deaktivieren:



6. Stellt die Lautstärke des Ruftons bei Eingang eines Anrufs ein:




[Zurück zur Übersicht](#)

7.3 Einstellen des Display-Kontrasts

Bei den Alcatel 4068 Apparaten nicht möglich



greift auf die Seite
,Menü' zu

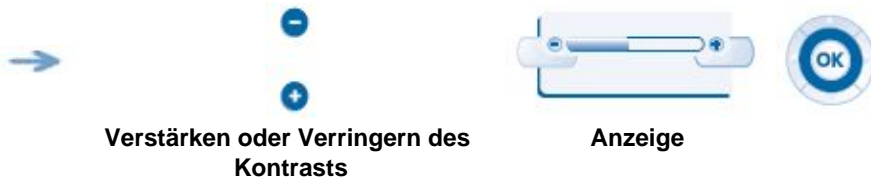

[Zurück zur Übersicht](#)

7.4 Die Sprache auswählen



greift auf die
Seite ,Menü' zu



Eingabe
Ihres
Passworts

Auswahl der
gewünschten
Sprache

[Zurück zur Übersicht](#)

7.5 Programmieren der Tasten der Seite 'TelApp' oder des Erweiterungsmoduls

Sie können Rufnummern oder Funktionen mit Hilfe von den Tasten der Seite 'TelApp' oder des Erweiterungsmoduls einprogrammieren



greift auf die Seite
,Persönlich' zu

Auf die zu
programmierende
Taste drücken

Zum Programmieren
einer Rufnummer(1.)

Zum Programmieren
einer Funktion (2.)

Hinweis:

Bei den 4029 Apparaten
heißt diese Seite ,Pers.'

Funktionen sind zum Beispiel:

Rufumleitungen, Anrufe heranholen, Termine, "Bitte nicht Stören und Sperre", Partnermerkmale, Rückfrage und Rückruf, Voice Mail Merkmale

- Diese lassen sich mit Hilfe der Leitungstasten Aktivieren/Deaktivieren.

- 1. Zum Programmieren einer Nummer:



- 2. Zum Programmieren einer Funktion:



[Zurück zur Übersicht](#)


7.6 Programmieren der Direktruftasten (F1 und F2)



[Zurück zur Übersicht](#)

7.7 Programmieren einer Terminerinnerung

Sie können die Uhrzeit eines einmaligen Terminrufs innerhalb der nächsten 24 Stunden oder eines ständigen Terminrufs (jeden Tag zur gleichen Uhrzeit) definieren.
- Es ist nur 1 Termin gleichzeitig möglich.

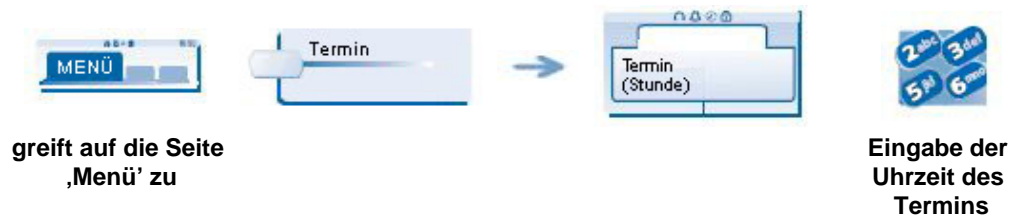

- Auf der Hauptseite (in der obersten Zeile neben der Uhrzeit) wird ein Wecker als Symbol angezeigt

- Zum löschen Ihres Termins:



[Zurück zur Übersicht](#)

7.8 Abfrage der eigenen Rufnummer und des Namens

Die Nummer Ihres Apparat wird auf der Seite ‚Info‘ angezeigt.




Sie gelangen zur Seite ‚Info‘ mithilfe des Navigators. Eventuell müssen Sie noch mit dem Navigator nach unten klicken, dort wird Ihnen der Displayname und die eigene Rufnummer angezeigt.

[Zurück zur Übersicht](#)

7.9 Sperren/Entsperren Ihres Apparats



greift auf die Seite
,Menü‘ zu



Ihr Apparat ist gesperrt/
entsperrt

- Zum Entsperren des Apparats wird das Passwort benötigt (Vorgehensweise wie beim Sperren).

[Zurück zur Übersicht](#)

7.10 Konfiguration der Audiobuchse Ihres Apparats

Standardmäßig ermöglicht die Audiobuchse Ihres Apparats den Anschluss eines Kopfhörers oder eines Freisprechkits.





greift auf die
Seite ‚Menü‘ zu



Aktivieren zum benutzen einer
Freisprecheinrichtung (bereits Voreingestellt)

[Zurück zur Übersicht](#)


7.11 Erstellen, Ändern oder Abfragen Ihrer Gegensprechliste (max.10 Nummern)



Leere Taste wählen und
gewünschtes Ziel
eingeben

greift auf die Seite
'Menü' zu

**Hinweis: Bei 4029
Apparaten**



[Zurück zur Übersicht](#)

7.12 Lautlosstellen des Telefons



**Stummer
Modus
aktivieren**



Seite 'Menü'
auswählen

Einstellungen
auswählen

Ruftoneigenschaften

Weitere Optionen

Gewünschte
Einstellungen
vornehmen

bestätigen

[Zurück zur Übersicht](#)