

Die Sprachbox


Jedem Systemtelefon ist eine persönliche Sprachbox im zentralen Sprachspeicher zugeordnet. Sie ist Bestandteil des *Telesekretärs*. Die Sprachbox kann zehn Nachrichten mit jeweils einer Minute Länge speichern.

Die Funktions- und Bedienungsanweisung der Sprachbox entspricht der Mobilbox eines Mobiltelefons. Sie können die Sprachbox von Ihrem Systemtelefon aus verwalten, persönliche Ansagen aufsprechen, eine Rummumleitung auf die Sprachbox einrichten sowie eingegangene Nachrichten abhören. Neue Nachrichten werden durch die grüne LED neben dem Display sowie die blinkende "Nachrichten"-Taste angezeigt.

Die Bedienung erfolgt durch Sprachansagen und Menüführung im Display. Der Zugriff auf die Sprachbox wird durch ein Passwort geschützt.

Sprachbox einrichten

Für die erste Aktivierung des Sprachspeichers drücken Sie die Taste




Über die Sprachansage erhalten Sie anschließend eine kurze Information über die Sprachbox und werden zur Änderung des vorläufigen Kennwortes aufgefordert. Das vorläufige Kennwort ist Ihre *eigene vierstellige Durchwahl*.

Das neue Kennwort kann 4 - 15-stellig sein. Das System fragt Sie anschließend nach Ihrem Namen. Der gesprochene Name wird den Anrufern vorgespielt, die Ihnen eine Nachricht auf die Sprachbox hinterlegen wollen. Anschließend entscheiden Sie sich für eine **persönliche** oder **standardisierte** Begrüßung.


Sprachspeicher aktivieren

Um Ihrer Anrufe auf den Sprachspeicher zu leiten, gehen Sie wie folgt vor:

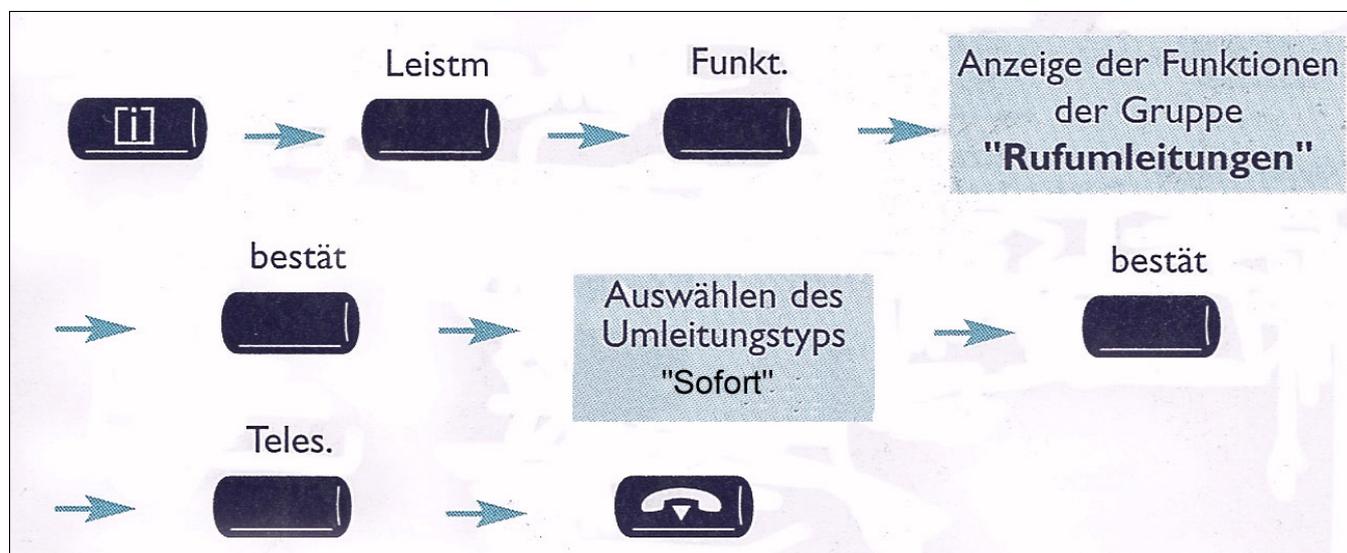

Sprachspeicher ausschalten

Um in den normalen Telefonbetrieb zu gelangen, müssen Sie den Sprachspeicher wieder ausschalten:

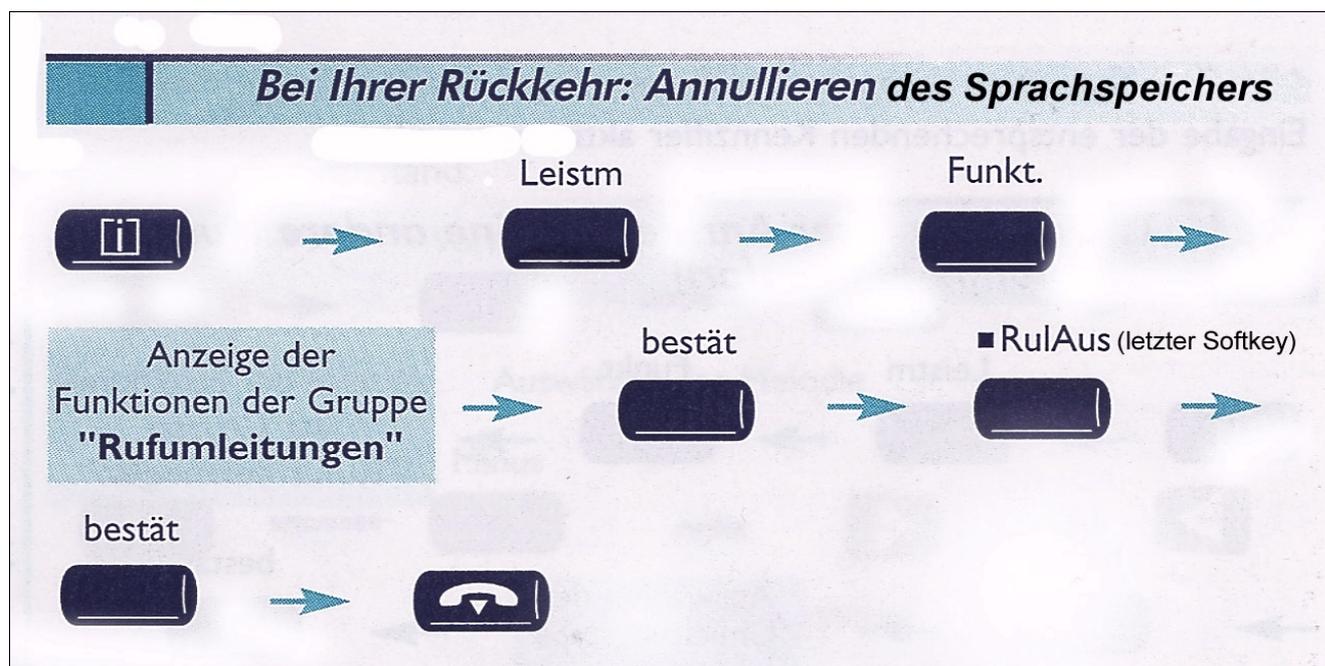

Kurzfunktionen

Anstatt über die Menüführung zu gehen, können Sie auch vorbelegte Kennzahlen über Ihre Telefontastatur eingeben.

***44** - direkte Rufumleitung.

Wählen Sie diese Zeichenfolge auf Ihrer Telefontastatur, können Sie den Sprachspeicher direkt aktivieren. Nach Eingabe der Zeichen wählen Sie den Softkey "Teles." Es erscheint die Meldung "Programm akzeptiert". Warten Sie solange, bis das System Sie auffordert, den Hörer wieder aufzulegen.

#44 - Rufumltg. gelöscht.

Mit dieser Zeichenfolge wird die Sprachbox sofort ausgeschaltet. Warten Sie nach Eingabe der Zeichen wieder solange, bis das System Sie auffordert, den Hörer aufzulegen.