

*Advanced*  
REFLEXES

Alcatel 4400





# Benutzerhandbuch Advanced REFLEXES Alcatel 4400

Sie besitzen jetzt einen Apparat Advanced REFLEXES. Er gibt Ihnen auf einfache und ergonomische Weise Zugang zu allen Diensten und Funktionen des Systems Alcatel 4400.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie:

- eine Beschreibung Ihres Apparats,
- einen alphabetischen Index der Ihnen zur Verfügung stehenden Dienste und Funktionen,
- eine Beschreibung dieser Dienste und Funktionen zum progressiven Einarbeiten.

Sie sind in drei Themengruppen eingeteilt:


- Ihre Anrufe
- Ihr Komfort
- In Ihrer Abwesenheit


Was auch immer Sie wünschen, Ihr Apparat Advanced REFLEXES und Ihr System Alcatel 4400 werden Sie zufriedenstellen.


*Hinweis: Die Verfügbarkeit der in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen hängt von der Version oder Konfiguration Ihrer Anlage ab. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.*

Name: .....	Apparat Nr.: .....
Fax: .....	Handy: .....
E-mail:.....	DECT-Nr.:.....

## In der Dokumentation verwendete Symbolzeichen

"Drücke eine Taste" ist durch  symbolisiert.

Die Softkeys sind durch  symbolisiert.

Die vom Benutzer programmierten oder fest programmierten Tasten sind durch  symbolisiert.

Alle fest programmierten oder frei programmierbaren Funktionskennziffern sind in der an diese Dokumentation angehängten Kennzifferntabelle aufgeführt.

Die Programmierung der Tasten zur persönlichen Gestaltung Ihres Apparates wird auf Seite 49 beschrieben.

Alle Funktionen, die diese Programmierung ermöglichen, werden auf den Seiten 51 bis 53 gruppenweise vorgestellt.

## Informationen über Ihre Telefonanlage

Entsprechend der Softwareversion Ihrer Telefonanlage (R2 oder R3) sind die fest programmierten Tasten Ihres Apparats nicht die gleichen. Die Tastenbelegung ist im Kapitel "**Beschreibung des Apparats**" Abschnitt "**Frei programmierbare Tasten und zugehörige LEDs**" beschrieben.

Davon abgesehen kann Ihr Apparat entsprechend der Anlagenkonfiguration (unabhängig von der Softwareversion) ein Singleline-Apparat (Sie verfügen nicht über Leitungstasten) oder ein Multiline-Apparat (Sie verfügen über mindestens zwei Leitungstasten) sein.

Auf einem Multiline-Apparat kann die Rückfragefunktion auf zwei unterschiedliche Arten konfiguriert werden:

- Singleline-Modus (oder PABX-Modus)
- Multiline-Modus (oder Key System Modus)

Die unterschiedlichen Betriebsarten bringen insbesondere eine unterschiedliche Bedienung der Funktionen Rückfrage, Makeln und Übergabe mit sich.

*Hinweis: Falls Sie ausführlichere Informationen über Ihre Systemkonfiguration wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur*



# BESCHREIBUNG DES APPARATS



## Display, Softkeys und Navigator


**Display:** Das 2-zeilige Display kann mehrere Seiten enthalten.

- Apparat im Ruhezustand:

1. Zeile: Informationen über den Zustand Ihres Telefons; Datum und Uhrzeit.
2. Zeile (+ 1. Zeile auf den 4 folgenden Seiten): Gesprächspartner oder Funktionen, die Sie selbst programmieren können.

- Bei bestehender Verbindung:

1. Zeile: Informationen über Ihren Gesprächspartner und das laufende Gespräch.
2. Zeile: Zur Zeit verfügbare Funktionen.

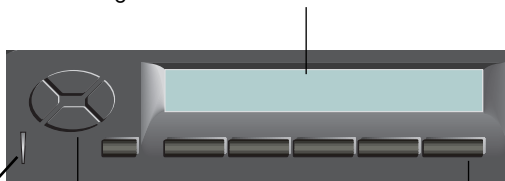

Die grüne LED zeigt das Vorhandensein von Nachrichten an.

**Navigator:** Zum Umlättern von einer Seite des Displays zur anderen oder den Übergang von einer Zeile zur anderen.

**Softkeys:** Für den Zugang zu den am Display angebotenen Funktionen.




## Navigationsprinzip

Der Navigator ermöglicht es Ihnen, die Seiten des Verzeichnisses und die verfügbaren Funktionen zu durchblättern und auf dem Display die Zeile auszuwählen, die die Funktion des zugehörigen Softkeys definieren soll.

Wenn Sie die obere Zeile auswählen, blinken zwei Lichter, um anzuzeigen, daß die Zeile vorübergehend aktiv ist.

Wenn Sie auf einen Softkey drücken bzw. nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne wird die untere Zeile automatisch wieder aktiv.

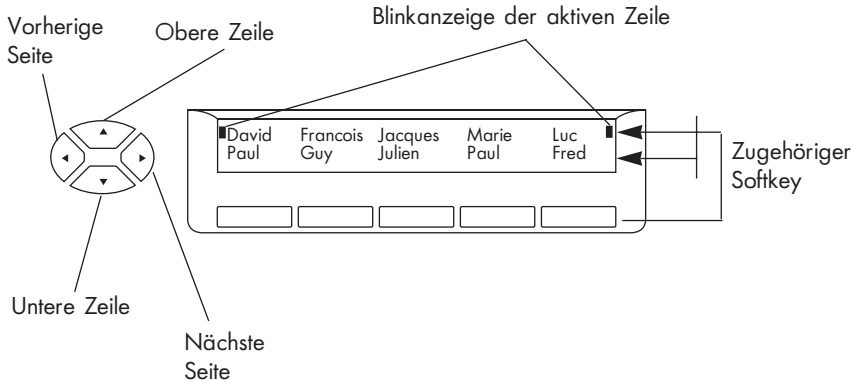

*Hinweis: Entsprechend Ihrer Anlagenkonfiguration kann die Verwendung des Navigators auf die Tasten beschränkt sein, die der oberen und unteren Zeile entsprechen.*


## Programmierbare Tasten und zugehörige Icons

Entsprechend der Softwareversion Ihres Apparats, besitzt dieser 4 bzw. 5 fest programmierte Tasten und 20 bzw. 19 Tasten, die Sie selbst oder Ihr Installateur **frei programmieren** können:

- Direktruf einer internen oder externen Nummer,
- Zugriff auf eine Funktion.

Bei den Multiline-Apparaten gehören zu diesen frei programmierbaren Tasten auch mindestens 2 Leitungstasten.

Diese Tasten sind mit Kommunikations- und Funktions-Icons verbunden.

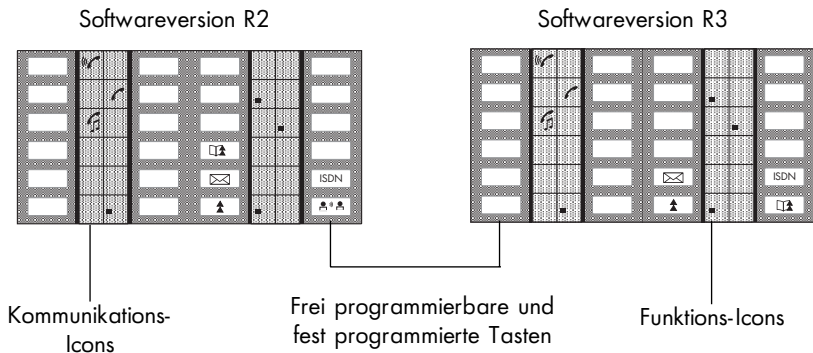

Die den Tasten zugeordneten Icons

### Kommunikations-Icons



Ankommender Anruf (blinkend).



Bestehende Verbindung.



Verbindung wird gehalten.



Verbindung wird gemeinsam gehalten.

### Funktions-Icons



Funktion aktiviert.



Funktion erfordert eine Aktivität.



Nebenstelle oder Leitung belegt (Überwachen).

Die fest programmierten Funktionstasten:



: Vorübergehende Speicherung einer Nummer



: Zugriff auf die verschiedenen Nachrichtenspeicher



: Automatische Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer



: Abrufen der Liste der unbeantwortet gebliebenen ISDN-Anrufe oder Zugang zu den ISDN-Diensten




: **Gegensprechen:** Beantworten eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

## Anbringen des Etiketts am Apparat

Das zum Lieferumfang des Apparats gehörende bedruckte Etikett wird folgendermaßen unter den programmierbaren Tasten angebracht:


- ① Einen flachen Gegenstand in die Kerbe einführen.  
(1 Kerbe pro Tastenblock).
- ② Die Abdeckung des Tastenblocks hochklappen.
- ③ Das Etikett einlegen.
- ④ Die Abdeckung wieder herunterklappen.

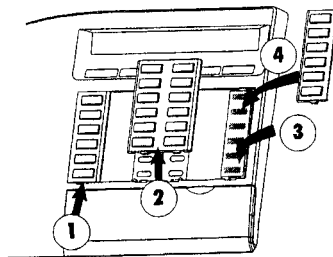

## Die fest programmierten Funktionstasten

Die fest programmierten Funktionstasten wurden den am häufigsten benutzten Funktionen zugeordnet.

**Information:** Zum einfachen Zugriff auf die Funktionen Ihres Apparats, zum Übergang in den Programmiermodus und zur Anzeige von Informationen auf Ihrem Apparat

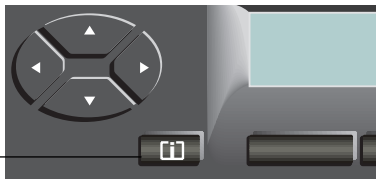


**Stummschalten:** Damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht mehr hört

**Gegensprechen:** Automatisches Entgegennehmen eines Anrufs ohne Abheben des Hörers

Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers verringern

Lautsprecher

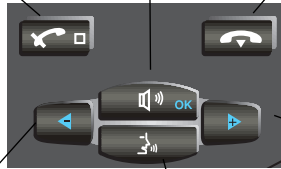


**Ende:** Beenden eines Gesprächs oder einer Programmierung

Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers erhöhen

**Freisprechen:** Anrufen oder antworten, ohne den Hörer abzuheben

## Alphatastatur

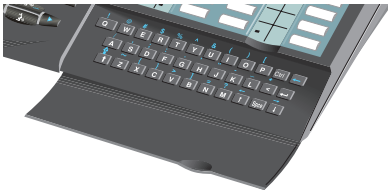

Diese Tastatur dient zur Nachrichtenerstellung, zur Namenwahl und zur Programmierung.

# I N D E X

<b>A</b>	
Abwesenheit : Lesen der Rückrufanforderungen .....	78
Ändern der Partnernummer.....	49
Anruf außerhalb des Unternehmens .....	18
Anruf einer externen " Privatnummer" .....	60
Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung (Rückfrage).....	20
Anruf Ihrer Partnernebenstelle (Sekretär, Kollege usw.).....	21
Anruf innerhalb des Unternehmens.....	18
Abfragen der Liste der internen Rückrufnachrichten .....	81
Anrufschutz (Nicht gestört werden) .....	57
Anzeige von belästigenden Anrufen (Fangen).....	60
Aufschalten (in eine interne Verbindung) .....	33
 <b>B</b>	
Belästigende Anrufe (Anzeige von belästigenden Anrufen) .....	60
 <b>D</b>	
Display (Einstellen des Kontrasts) .....	48
 <b>E</b>	
Entgegennehmen eines Anrufs .....	22
Entgegennehmen von weiteren Anrufen bei bestehender Verbindung.....	22
 <b>F</b>	
Freisprechen (anrufen oder antworten, ohne den Hörer abzunehmen).....	44

<b>G</b>	
Gegensprechen (Entgegennehmen eines Anrufs im Gegensprechmodus) .....	34
Geheimfunktionen	
Geheimhalten Ihrer Identität.....	59
Stummschalten .....	45
<b>H</b>	
Halten (Ablegen Ihres Gesprächspartners in Warteposition).....	24
Heranholen (eines Anrufs von einem anderen Apparat) .....	29
Hörer (Einstellen der Lautstärke bei bestehender Verbindung).....	44
<b>I</b>	
Identifizieren des von Ihnen benutzten Apparats .....	59
Geheimhalten Ihrer Identität.....	59
Verdecken der Identität Ihres Gesprächspartners.....	60
Identität	
ISDN (Anrufen eines ISDN-Gesprächspartners) .....	38
Abfragen der Liste der ISDN-Anrufe.....	80
<b>K</b>	
Konferenz	
Dreierkonferenz.....	25
Programmierte Konferenz.....	31
Kosten (Abfragen der Kosten Ihrer letzten externen Verbindung) .....	62
Kundenkonto (Direkte Zurechnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten).....	61
<b>L</b>	
Lautsprecher	
Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Lautsprecher.....	34

Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung.....	45
Einstellen der Lautstärke bei bestehender Verbindung .....	44
<b>M</b>	
Makeln (Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen) .....	26
<b>N</b>	
Nachrichten	
Abfragen der Rückrufanforderungen.....	74
Abfragen der Sprachnachrichten .....	73
Direktes Hinterlegen einer Sprachnachricht.....	41
Hinterlassen einer schriftlichen Nachricht für einen internen Gesprächspartner ...	77
Abfragen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten .....	78
Namenwahl .....	19
<b>P</b>	
Parken (Ablegen eines externen Gesprächspartners in Warteposition).....	26
Partnernummer	
Anruf Ihrer Partnernebenstelle .....	21
Ändern der Partnernummer .....	49
Rufumleitung auf Ihre Partnernummer .....	65
Paßwort (Programmieren Ihres persönlichen Paßworts).....	47
"Piep" -Ton	
Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger.....	75
Beantworten des "Piep" -Zeichens Ihres Mobil-Empfängers.....	76
Programmieren einer Funktion (Programmieren einer freien Funktionstaste).....	49
Programmierung	
Persönliche Gestaltung Ihres Apparats .....	46
Programmieren Ihres persönlichen Paßworts .....	47




Programmieren einer Funktion auf den freien Tasten Ihres Telefons.....	49
<b>R</b>	
Rückruf des letzten internen Anrufers .....	79
Rückruf, automatisch (automatischer Rückruf durch Ihren internen Gesprächspartner, wenn er besetzt war) .....	27
Rufumleitung	
Annullieren der Rufumleitungen .....	70
Selektive Rufumleitung .....	72
Umleitung Ihrer Anrufe von fern .....	68
Rufumleitung auf eine andere Nummer, wenn Sie abwesend sind.....	67
Rufumleitung bei Besetzt oder wenn Sie abwesend sind .....	66
Rufumleitung bei Besetzt .....	58
Rufumleitung auf eine andere Nebenstelle .....	64
Rufumleitung auf Ihre Partnernummer .....	65
Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher .....	70
Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger.....	75
<b>S</b>	
Sammelanschluß .....	36
Vorübergehendes Herausschalten aus einem Sammelanschluß .....	36
Speicher (Vorübergehendes Speichern einer Nummer).....	59
Sperrern (eines Apparats) .....	74
Sprache (Wahl der Sprache).....	54
Sprachspeicher	
Senden einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner .....	39
Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher .....	70

<b>T</b>	
Taste, programmiert (Anruf über eine programmierte Taste) .....	30
Terminerinnerung (Programmieren einer Terminerinnerung).....	56
<b>Tonruf</b>	
Einstellen des Tonrufs (Melodie und Lautstärke) .....	47
Beantworten des allgemeinen Tonrufs .....	28
<b>U</b>	
Übergabe eines Anrufs .....	23
Umschalten von einem Gesprächspartner auf den anderen (Makeln) .....	26
<b>V</b>	
<b>Vermittlung</b>	
Anruf zur Vermittlung .....	19
<b>Verzeichnis</b>	
Anrufen über Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis .....	30
Anrufen über eine Sammelkurzwahlnummer.....	32
Programmieren Ihres individuellen Kurzwahlverzeichnisses .....	54
<b>W</b>	
Wahlwiederholung (Zurückrufen der zuletzt gewählten Nummer) .....	45
Warten (Gesprächspartner besetzt) .....	27
<b>Warteposition</b>	
Gemeinsames Halten eines Gesprächspartners.....	37
Ablegen eines externen Gesprächspartners in Warteposition (Parken) .....	26
Ablegen Ihres Gesprächspartners in Warteposition (Halten) .....	24
Wiederaufnehmen (eines vergessenen Anrufs) .....	25





# I H R E A N R U F E

## Anruf außerhalb des Unternehmens

Nehmen Sie Ihren Hörer ab, oder wählen Sie direkt.

Geben Sie die Kennziffer für externe Gespräche (Standardkennziffer = 0) und die Nummer Ihres Gesprächspartners ein; am Display erscheint die gewählte Nummer. 




*Hinweis: 0 kann die Kennziffer für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz sein.*



*Sie können die Kennziffern abfragen, mit denen Sie die gewählte Funktion erreichen, oder Sie können die Betriebsart Bedienungsführung benutzen:   dann   dann*

  ; am Display erscheinen die gesuchten Kennziffern.

## Anruf innerhalb des Unternehmens

Nehmen Sie Ihren Hörer ab oder wählen Sie direkt die Nummer Ihres Gesprächspartners, oder drücken Sie auf eine programmierte Taste; am Display erscheinen der Name und die Nummer des Angerufenen sowie der Zustand seines Apparates. Wenn er nicht antwortet, können Sie eine der am Display angezeigten Optionen wählen:

-  **LSAufs** Durchsage einer Nachricht über den Lautsprecher Ihres Gesprächspartners
-  **Rückr** Rückruf buchen
-  **Texte** Übermittlung einer Textnachricht

-  Übermittlung einer Sprachnachricht\*
-  Ruf eines Mobil-Telefons nach DECT

\*Wenn Ihr System einen Sprachspeicher besitzt

## Anruf zur Vermittlung









Nehmen Sie Ihren Hörer ab. Wählen Sie zum Beispiel die 10 auf Ihrer Tastatur.

*Hinweis: Die 10 kann die Standardkennziffer der Funktion "Anruf zur Vermittlung" sein.*

## Anruf Ihres internen Gesprächspartners über seinen Namen (Telefonbuch des Unternehmens)



Tippen Sie die ersten Buchstaben des Namens Ihres Gesprächspartners, seine Initialen oder seinen Namen und Vornamen auf Ihrer Alphatastatur ein.

Um die Suche zu starten:

-   Wenn Sie den Namen ganz oder teilweise getippt haben,
-   Wenn Sie die Initialen (Vorname-Name) getippt haben,
-   Wenn Sie den Namen und dann den Vornamen getippt haben,
-   Annullieren des Vorgangs.



Am Display wird ein Name zusammen mit seiner Nummer angezeigt sowie die Anzahl der Möglichkeiten, wenn es mehrere Antworten gibt. 02/04 zum Beispiel bedeutet, daß der angezeigte Name der 2. der 4 gefundenen Möglichkeiten entspricht. Die verschiedenen Einträge werden in einer Schleife angezeigt.

Wenn der angezeigte Name nicht derjenige Ihres Gesprächspartners ist, können Sie weitersuchen:


- Anzeige des nächsten Namens: 
- Anzeige des vorhergehenden Namens: 

Starten Ihres Anrufs: 


Wenn die Suche nicht erfolgreich war, schlägt Ihnen das Display automatisch vor, Ihre Suche zu ändern:

- Ändern der Suche:   (Eingabe weiterer Buchstaben des Namens)
- Annullieren: 

## Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung (Rückfrage)

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem internen oder externen Gesprächspartner. Sie können einen zweiten Gesprächspartner anrufen: über seine Nummer, seinen Namen oder eine programmierte Taste des Verzeichnisses durch Drücken auf 

Damit stellen Sie eine Verbindung mit dem zweiten Gesprächspartner her.  
Der erste Gesprächspartner wird dann automatisch in Warteposition gelegt.

Zum Beenden Ihres zweiten Anrufs und zur Rückkehr zum ersten: 



Nur bei Multiline:

Wenn Sie sich geirrt haben, legen Sie einfach auf.

Ihr Telefon klingelt und Ihr erster Gesprächspartner ist wieder da.

## Anruf Ihrer Partnernebenstelle (Sekretär, Kollege usw.)

Jeder Nummer einer Nebenstelle kann die Nummer einer anderen Nebenstelle zugeteilt werden (siehe Abschnitt "Ändern der Partnernummer").

In der Betriebsart Bedienungsführung: Mit   dann   und



  gelangen Sie in die Funktionsgruppe "**Partner NSi**".





  ; am Display erscheint die Anzeige "Partner NSi" mit der zugehörigen Kennziffer.



Oder:



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Partnerruf" .

## Entgegennehmen eines Anrufs

Ihr Telefon klingelt, und am Display erscheinen der Name oder die Nummer des Anrufenden. Zur Annahme des Gespräches nehmen Sie den Hörer ab oder drücken die Freisprechtaste oder drücken auf die blinkende Leitungstaste.

## Entgegennehmen von Anrufen bei bestehender Verbindung

Sie befinden sich in einer Verbindung. Ein "Piep"-Zeichen (Multiline-Modus) oder eine blinkende Leitungstaste (Multiline-Modus) zeigen Ihnen an, daß ein interner oder ein externer Gesprächspartner Sie zu erreichen versucht.

Er wird in Warteposition abgelegt; das Display zeigt Ihnen einige Sekunden lang seine Identität an.

Sie möchten den Anruf sofort entgegennehmen:

Singleline-Apparat:  **Leistm**

Multiline-Apparat: Drücken Sie auf die seinem Anruf entsprechende Leitungstaste. Der erste Gesprächspartner wird automatisch in Warteposition gelegt.



Wenn Sie wieder zu ihm zurückkehren möchten:


Singleline-Apparat:  Makeln

Multiline-Apparat: Drücken Sie auf die entsprechende Leitungstaste.

Wenn Sie auflegen, ohne den zweiten Anruf entgegenzunehmen, wird Ihr Apparat automatisch zurückgerufen.

Wenn gleichzeitig mehrere Anrufe eintreffen, kommt nur der letzte zur Anzeige.

Wenn Sie die Identität der anderen wartenden Anrufe abfragen wollen,

 und dann auf eine blinkende Leitungstaste.

Zum Annullieren Ihrer Abfrage, 

*Hinweis: Sie können verhindern, daß Ihre Gesprächspartner in Warteposition gelegt werden, wenn Sie sich in einer Verbindung befinden.*

 ■Ankl.

*Externe Anrufe werden zur Vermittlung umgeleitet.*

Zum Annullieren der Sperre:  Anklop .


*Die Funktion bleibt bis zur nächsten Änderung gültig.*

## Übergabe eines Anrufs

Sie befinden sich in einer Verbindung. Sie möchten Ihren Gesprächspartner an eine andere Nebenstelle übergeben.

Wählen Sie direkt die Nummer dieser Nebenstelle.

Ihr Gesprächspartner wird dann automatisch in Warteposition gelegt.

Wenn der Angerufene antwortet:  Verb.

Sie können Ihren Anruf auch sofort weitergeben, ohne die Antwort Ihres Gesprächspartners abzuwarten.

*Hinweis: Die Weitergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (von dem betroffenen Land abhängig).*

## **Ablegen Ihres Gesprächspartners in Warteposition (Halten)**

Sie befinden sich in einer Verbindung mit einem internen oder externen Gesprächspartner.


Sie möchten ihn in Warteposition ablegen und später an derselben Nebenstelle wieder aufnehmen.

Singleline-Apparat: Sie müssen über eine programmierte Taste mit der Funktion **"Parken/Zurückholen aus dem Parken"** verfügen.

Sie können Ihren Gesprächspartner in Warteposition ablegen und das Gespräch mit ihm durch Drücken auf diese Taste wieder aufnehmen.

Multiline-Apparat: Drücken Sie auf die Leitungstaste des laufenden Gesprächs. Genauso vorgehen, um zu Ihrem Gesprächspartner zurückzukehren.

## Wiederaufnehmen eines vergessenen Anrufs


Wenn Sie auflegen und dabei einen Gesprächspartner in Warteposition belassen, wird Ihnen dies durch das Display und das zur Leitungstaste  gehörende Icon angezeigt, und Ihr Telefon klingelt.


Wenn Sie wieder in die Verbindung mit Ihrem Gesprächspartner zurückkehren wollen, heben Sie Ihren Hörer ab oder drücken auf die Leitungstaste.

## Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Dreierkonferenz)

Sie befinden sich in einem Gespräch mit einem Gesprächspartner, und ein zweiter Gesprächspartner wird in Warteposition abgelegt.

Wenn Sie zu dritt sprechen wollen:


Singleline-Apparat: 

Multiline-Apparat: Wenn Sie die Warteposition über die Leitungstasten eingeleitet haben: 

Zum Annullieren der Konferenz: 

Sie gelangen wieder in das Gespräch mit ihrem ersten Gesprächspartner.


Die zweite Verbindung ist beendet.

*Hinweis: Im Verlauf der Konferenz können Sie auflegen oder auf  drücken, damit sich die beiden anderen Gesprächspartner in einer direkten Verbindung befinden (außer wenn sie beide externe Teilnehmer sind).*

## Umschalten von einem Gesprächspartner auf den anderen (Makeln)

Sie befinden sich in einem Gespräch mit einem Gesprächspartner, und ein zweiter Gesprächspartner wird in Warteposition abgelegt.


Wenn Sie von einem Gesprächspartner auf den anderen umschalten wollen:

Singleline-Apparat: ; Sie befinden sich im Gespräch mit demjenigen Gesprächspartner, dessen Identität links im Display angezeigt wird.

Multiline-Apparat: Drücken Sie abwechselnd auf die Ihren Anrufen entsprechenden Leitungstasten.




## Ablegen eines externen Gesprächspartner in Warteposition (Parken)

Sie können einen externen Gesprächspartner in Warteposition ablegen, um ihn dann auf einer anderen Nebenstelle im Unternehmen wieder zu übernehmen.

Im Verlauf der Verbindung drücken Sie auf  und wählen dann die Nummer der Bestimmungsnebenstelle der "geparkten Verbindung".

Das Ablegen in Wartestellung erfolgt automatisch. Ihr Gesprächspartner hört das Warte-Tonzeichen.

Wenn Sie wieder in die Verbindung mit Ihrem Gesprächspartner zurückkehren wollen:

 dann  und  für den Zugang zur Funktionsgruppe "Heranholen".



Oder:


Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Parken/Zurückholen aus dem Parken"**.

*Hinweis: Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb einer gegebenen Zeit wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.*

## **Automatischer Rückruf durch Ihren internen Gesprächspartner, wenn er besetzt war**

Sie rufen eine interne Nebenstelle an. Das Display und ein Tonzeichen zeigen Ihnen an, daß alle Leitungen Ihres Gesprächspartners besetzt sind.

Sie können sich automatisch zurückrufen lassen, sobald Ihr Gesprächspartner aufgelegt hat.

 **Rückr.** :das Display zeigt an, daß der Rückruf akzeptiert worden ist.

Legen Sie auf.

Zum Annullieren der Rückrufanforderung wählen Sie die Nummer des Gesprächspartners. Legen Sie auf.

## Automatischer Rufwiederholung Ihres internen Gesprächspartner, wenn er besetzt war

Sie rufen eine interne Nebenstelle an. Das Display und ein Tonzeichen zeigen Ihnen an, daß alle Leitungen Ihres Gesprächspartners besetzt sind.

Wenn Sie sich in Warteposition begeben wollen, 

Sobald Ihr Gesprächspartner seine Verbindung beendet hat, wird Ihr Anruf automatisch wiederholt.

## Beantworten des allgemeinen Tonrufs

In Abwesenheit der Vermittlung werden die für sie bestimmten internen oder externen Anrufe auf einen allgemeinen Tonruf gelegt.

Zum Beantworten dieser Anrufe:   dann   und 

für den Zugang zur Funktionsgruppe "Heranholen".












Oder:



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Beantworten eines Nachanrufs"**.

## Heranholen eines Anrufs von einem anderen Apparat

1.  dann  und   
  


Oder:



Eine andere Möglichkeit:




Wählen Sie die Kennziffer **"Heranholen eines Einzelrufs"**.

2. Wählen Sie die Nummer des Apparats, den Sie klingeln hören.

Bestimmte Apparate sind durch die Programmierung der Anlage gegen das Heranholen von Anrufen geschützt.

## Sie gehören zu einer Heranholgruppe

Sie können von Ihrem Apparat aus Anrufe beantworten, die auf jedem beliebigen Apparat Ihrer Heranholgruppe eintreffen.

-  dann  und  für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Heranholen"**.



; am Display erscheint die Funktion **"Heranholen eines Gruppenrufs"** und dahinter ihre Kennziffer.



Oder:



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Heranholen eines Gruppenrufs"**.

## Anrufen über Ihr individuelles Kurzwahlverzeichnis

Das Display zeigt die ersten bereits programmierten (\*) Nummern des Verzeichnisses an.

Zum Umblättern auf die nächsten Seiten verwenden Sie den Navigator.

Zum Anrufen drücken Sie auf den Softkey unter dem gewählten Gesprächspartner.

*\* Zum Programmieren Ihrer Nummern siehe Seite 54.*

## Anruf über eine programmierte Taste

Einige der frei programmierbaren Tasten Ihres Apparates können internen oder externen Gesprächspartnern oder Funktionen zugeordnet werden.









Nehmen Sie Ihren Hörer ab oder drücken Sie direkt auf die programmierte Taste Ihrer Wahl, der Anruf erfolgt automatisch.

Am Display erscheint die angerufene Nummer.

## Hineinschalten in eine programmierte Konferenz

Zu einem vereinbarten Zeitpunkt können Sie an einer Telefonkonferenz teilnehmen, die bis zu 7 oder 29 interne und externe Teilnehmer umfassen kann (je nach Konfiguration).

Vorher ist von den Teilnehmern ein Geheimcode für den Zugang definiert worden. Die Anzahl Ziffern, die diesen Code bilden, ist vom Verwalter Ihrer Anlage definiert worden. Zur Unterscheidung zwischen einer 7-er und 29-er Konferenz muß bei einer 29-er Konferenz der 1. Teilnehmer einen \* oder ein # vor dem vereinbarten Konferenzcode eingeben.

1.   dann   und   für den Zugang zur Funktionsgruppe "**Div. Leistungsm.**".

Oder:

Geben Sie die Kennziffer der Funktion "**Programmierte Konferenz**" ein.

2. Geben Sie den Geheimcode für den Zugang ein.


Wenn Sie als erster ankommen, hören Sie ein Warte-Tonzeichen. Ansonsten treten Sie in die Konferenz ein, und am Display wird Ihnen die Anzahl der anwesenden Teilnehmer angezeigt.

Wenn in der Konferenz kein Platz mehr ist, hören Sie ein Besetztzeichen. Sie können die Konferenz jederzeit verlassen, indem Sie auflegen.

### **Beteiligung eines Gesprächspartners an einer programmierten Konferenz**

Sie können einen internen oder externen Gesprächspartner beteiligen, wozu Sie eine Rufübergabe einleiten. Sie stehen mit einem Gesprächspartner in Verbindung. Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Programmierte Konferenz**" und anschließend den Geheimcode für den Zugang zur Konferenz. Ihr Gesprächspartner gelangt automatisch in Warteposition.

 dann, wenn Sie einen Multiline-Apparat besitzen, drücken Sie auf die Leitungstaste, die ihrem ersten Gesprächspartner entspricht.

Anschließend können Sie selbst in die Konferenz eintreten: 

Wenn Sie Ihren Apparat wieder in den Ruhezustand zurückbringen wollen:



### **Anruf einer Nummer der Sammelkurzwahl**

Ihre Nebenstelle hat Zugang zu einem Gemeinschaftsverzeichnis externer Kurzurufnummern.

Wählen Sie direkt die Kurzurufnummer.

## Aufschalten in eine interne Verbindung

Die Nebenstelle Ihres Gesprächspartners ist besetzt.

Wenn diese Nebenstelle nicht "geschützt" ist, können Sie sich, wenn Sie hierzu befugt sind, in das bestehende Gespräch einschalten.



Wenn einer der 3 Gesprächspartner auflegt, bleibt die Verbindung zwischen den zwei anderen bestehen.

## Aufschalterschutz

1. dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe "Div. Leistungsm."



Oder:




Oder:


Geben Sie die Kennziffer der Funktion "**Bitte nicht stören**" ein.


2. Rufen Sie Ihren Gesprächspartner an.  
Der Schutz verfällt, wenn Sie auflegen.

## Erreichen eines Gesprächspartners, der bereits auf eine andere Nebenstelle umgeleitet wurde oder die Funktion "Bitte nicht stören" aktiviert hat

Ihr Gesprächspartner hat seine Leitung weitergeleitet.

Wenn Sie den Softkey  angezeigt bekommen, können Sie den Gesprächspartner trotzdem anrufen.

Wenn Sie ihm eine Textnachricht schicken wollen, .

Wenn Sie eine Rückrufanforderung hinterlassen wollen: ; Ihre Anforderung wird nur am Empfänger-Apparat registriert und nicht weitergeleitet.

## Anruf eines Gesprächspartners über seinen Lautsprecher (Direktes Ansprechen)

Ihr interner Gesprächspartner antwortet nicht.



Sie können (wenn Sie hierzu befugt sind), eine gezielte Durchsage über seinen App.-Lautsprecher machen:



Ihr Gesprächspartner kann Ihnen antworten, ohne den Hörer abzuheben oder die Freisprechtaste zu drücken.

## Entgegennehmen eines internen Anrufs über die Funktion Gegensprechen

Sie können antworten, ohne den Hörer abnehmen zu müssen.

 oder  (Softwareversion R2). Das zugehörige Icon blinkt. Wenn ein in Ihrer Gesprächsliste verzeichneter interner Gesprächspartner anruft, klingelt Ihr Telefon und Sie sind direkt an den Lautsprecher angeschlossen. Am Display wird die Identität des Anrufenden angezeigt. Wenn Ihr Gesprächspartner auflegt, legt Ihr Apparat automatisch auf, und die Betriebsart Gegensprechen bleibt aktiviert.

### Einrichten, Ändern oder Abfragen Ihrer Gesprächsliste (maximal 10 Namen)

 dann  und 

Folgen Sie den Hinweisen des Displays.


Wenn die Gesprächsliste leer ist, können alle internen Anrufe in der Betriebsart Gegensprechen angenommen werden. Ansonsten gilt dies nur für die Anrufe der Liste.

### Verbindung in MFV

Im Verlauf einer bestehenden externen Verbindung werden Sie manchmal Codezeichen in MFV senden müssen (zum Beispiel an einen Sprachserver, eine automatische Vermittlung oder einen fernabgefragten Anrufbeantworter).



Dann werden alle getippten Ziffern in MFV ausgestrahlt.

Die Funktion wird automatisch annulliert, wenn die Verbindung abbricht oder bei Druck auf 




*Hinweis: Nachdem Sie eine Nummer gewählt haben und bevor Ihr Gesprächspartner antwortet, können Sie der Verbindung in MFV vorgeifen. Hierzu brauchen Sie nur auf einer Taste die zu wählende Nummer, das Zeichen # und die zu übermittelnden Ziffern zu programmieren. Die Übertragung der Ziffern erfolgt automatisch, sobald die Verbindung aufgebaut ist.*

## Sammelanschluß

Verschiedene Apparate können zu einer Gruppe zusammengefaßt sein. Indem Sie die Nummer der Gruppe wählen, treten Sie mit einem der Apparate der Gruppe in Verbindung.

*Hinweis: Sie können jederzeit einen genauen Apparat der Gruppe erreichen, indem Sie seine eigene Rufnummer wählen.*

## Vorübergehendes Herausschalten aus einem Sammelanschluß

  dann   und   für den Zugang zur Funktionsgruppe "Div. Leistungsm."

 Bestät


Oder:

 Grupp

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Herausschalten aus einem Sammelanschluß"**.

Sie erhalten weiterhin die Gespräche, die für Sie bestimmt sind.

Wenn Sie wieder in Ihre Gruppe zurückkehren möchten:  oder


 Gr-Ein


(Funktionsgruppe **"Div. Leistungsm."**) oder wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Hineinschalten in einen Sammelanschluß"**.

## Gemeinsames Ablegen eines Gesprächspartners in Warteposition

Sie gehören einer Sammelanschlußgruppe an und befinden sich in einem Gespräch mit einem internen oder externen Gesprächspartner. Sie können diesen gemeinsam in Warteposition ablegen.

Zu diesem Zweck müssen Sie über eine programmierte Taste mit der Funktion **"Gemeinsames Halten"** verfügen.



Sie können Ihren Gesprächspartner gemeinsam in Warteposition ablegen (das Icon  leuchtet) und das Gespräch mit ihm durch Drücken auf diese Taste wieder aufnehmen.






Der wartende Anruf wird allen Mitgliedern der Sammelanschlußgruppe, die über eine Taste für gemeinsames Halten verfügen, angezeigt (das Icon  blinkt).

Jedes beliebige Mitglied der Sammelanschlußgruppe kann das Gespräch von seiner Taste für gemeinsames Halten wieder aufnehmen.

## Anruf eines ISDN-Gesprächspartners

Sie können die ISDN-Dienste erreichen.

  dann wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners. Am Display erscheint die gewählte Nummer und bietet Ihnen an:

-  Sie können Ihren Anruf senden
-  Sie können das letzte getippte Zeichen ändern
-  Sie können die Nummer durch eine Zusatzadresse ergänzen
-  Bestätigen des "Identitätsgeheimnisses"
-  Rückkehr in das vorhergehende Menü.

Das mit der ISDN-Taste verbundene Icon leuchtet während der gesamten Dauer des Gesprächs

Zum Senden Ihres Rufs,  



## Übermittlung einer Subadresse

Es kann erforderlich sein, daß Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners durch eine "Subadresse" von 4 Ziffern ergänzen (um direkt sein Fax, seinen PC, sein Telefon usw.) zu erreichen.



und Wahl der Nummer des Gesprächspartners.




und Wahl der Subadresse auf der Tastatur.



zur Bestätigung.

## Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner



Wählen Sie die Nummer des Empfängers; am Display erscheint seine Identität.




Am Display wird Ihnen eine Nachrichtenliste angeboten:

- Fest      Fest definierte Nachrichten
- Prog      Zu ergänzende Nachrichten

- Eigene Nachrichten, die Sie selbst abfassen können (maximal 127 Zeichen)
- Zurück Rückkehr ins vorhergehende Menü


Wählen Sie aus der Nachrichten-Liste.

Drücken Sie den entsprechenden Softkey.


Zur Übermittlung Ihrer Nachricht: 

Das Display bestätigt Ihnen die Übermittlung.

Wenn Sie aus einem bestehenden Ruf auf einen freien oder besetzten Apparat heraus eine Nachricht senden wollen:

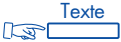 ; Sie gelangen direkt in die Liste der Nachrichten (fest oder prog).

## **Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen ISDN-Gesprächspartner**

Wenn Sie aus einer bestehenden Verbindung heraus an einen ISDN-Gesprächspartner eine schriftliche Nachricht senden wollen: 

## **Anruf eines internen Gesprächspartners auf seinem Mobil-Empfänger**

Die Nebenstelle Ihres Gesprächspartners antwortet nicht, und Sie wissen, daß er einen Mobil-Empfänger besitzt.

Um Ihren Anruf anzuzeigen:

1.  ; am Display wird angezeigt, daß die Suche läuft.


Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Personensuche**".




2. Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.

Ihr Gesprächspartner kann von jedem beliebigen Apparat des Unternehmens aus antworten.

## Direktes Ablegen einer Sprachnachricht

Wenn Sie eine Sprachnachricht hinterlegen wollen, wählen Sie die Nummer des Anzurufenden und  .

Wenn sich der Apparat im Ruhestand befindet:

  dann   und   für den Zugang zur Funktionsgruppe "**Telesekretär Dienste**".







Wählen Sie die Nummer des Empfängers und diktieren Sie Ihre Nachricht.



IHR  
KOMFORT


KOMFORT

## Anrufen oder antworten, ohne Ihren Hörer abzunehmen (Freisprechen)

Wählen Sie ohne den Hörer abzuheben, die Nummer Ihres Gesprächspartners. Sie befinden sich automatisch in der Betriebsart Freisprechen; auf dem Display wird kurz das Lautstärke-Icon des Lautsprechers angezeigt.

Sprechen Sie vor dem Apparat.

Während des Gesprächs können Sie Ihren Hörer abheben, ohne daß dadurch die Verbindung unterbrochen wird.

Rückkehr in die Betriebsart Freisprechen:  und den Hörer auflegen.

Beantworten eines Anrufs in der Betriebsart Freisprechen: 




## Einschalten des Lautsprechers bei bestehender Verbindung

Sie befinden sich in einer Verbindung.

Einschalten des Lautsprechers: 



Abschalten des Lautsprechers: 

## Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers bei bestehender Verbindung

, um den Lautsprecher einzuschalten, dann  oder  um die Lautstärke einzustellen (7 verschiedene Stufen).

Am Display wird einige Sekunden lang die Lautstärkestufe des Lautsprechers angezeigt.



## Einstellen der Lautstärke des Hörers bei bestehender Verbindung

 oder  um die Lautstärke einzustellen (7 verschiedene Stufen). Am Display wird einige Sekunden lang die Lautstärkestufe des Lautsprechers angezeigt.

## Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer (Wahlwiederholung)

; der Anruf erfolgt automatisch, und am Display erscheint die gewählte Nummer.

## Stummschalten

Wenn Sie bei einer bestehenden Verbindung mit Hörerbenutzung oder in der Betriebsart Freisprechen das Mikrofon abschalten wollen:  oder  (Softwareversion R2).

Sie hören Ihren Gesprächspartner, aber er hört Sie nicht mehr, und die LED bzw. das zugehörige Icon blinkt.

Rückkehr in Ihr normales Gespräch:  oder 

## Persönliche Gestaltung Ihres Telefons

Um Sie bei Ihren täglichen Anrufen zu unterstützen, ermöglicht es Ihnen Ihr Telefon, gewisse Funktionen auszuwählen, sich Ihr persönliches Verzeichnis anzulegen und seine freien Tasten zu programmieren.

Zur persönlichen Gestaltung Ihres Telefons: ; am Display erscheinen die 5 Hauptfunktionen, auf die Sie zugreifen können.

- : Informationen über den Inhalt der bereits programmierten oder noch zu programmierenden Tasten und Aktivierung dieser Funktionen
- : Programmieren und persönliches Gestalten Ihres Apparates (Tonruf, Funktionstasten, Display, Nummer der Partnernebenstelle, persönliches Paßwort, Verzeichnis)
- : Abfragen der Identität einer Nebenstelle
- : Änderung der Anzeigesprache
- : Test des Displays und der Tonrufe

Drücken Sie auf den Softkey unter einer dieser Funktionen;: das Display zeigt Ihnen die verschiedenen verfügbaren Funktionen an (siehe detaillierte Liste).

Allgemein gilt:


- Rückkehr in die vorhergehende Stufe im Menü:
- Rückkehr ins Hauptmenü:
- Verlassen der Betriebsart "Persönliche Gestaltung":



## Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Das Default-Paßwort Ihres Apparates ist 0000.

Wenn Sie das Ihren persönlichen Code auswählen oder ändern wollen:



Geben Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort ein und dann

Das Display fordert Sie auf, das Default-Paßwort oder Ihr altes Paßwort einzugeben.

Nach der Eingabe Ihres alten Paßworts tippen Sie zweimal das neue Paßwort ein und folgen dabei den Anweisungen.

Jede Ziffer des Paßworts wird durch ein Sternchen symbolisiert.

## Einstellung Ihres Tonrufs

Sie können die Melodie Ihres Apparates (unter 16 Möglichkeiten) und seine Lautstärke wählen.



Tippen Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort ein und dann:



Wenn Sie sich die verschiedenen angebotenen Melodien anhören wollen:



Einstellen der Lautstärke: oder oder oder ; am Display wird das Lautstärke-Icon des Lautsprechers kurz angezeigt.

Bestätigung Ihrer Wahl: oder (Rückkehr ins Programmiermenü).

Die Einstellung des Tonrufs läßt sich ebenfalls programmieren, wenn sich der Apparat im Ruhezustand befindet: für die Wahl der Melodie.

Tippen Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort ein, dann und oder oder für die Lautstärke.

## Einstellung des Display-Kontrasts

dann

Tippen Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort ein und dann

Am Display erscheinen die Kontraststufen für den Bildschirm und die Icons ( bis ) .


Drücken Sie auf die Taste unter dem gewünschten Niveau. Der gewählte Kontrast wird sofort angezeigt.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl: oder (Rückkehr ins Programmiermenü).

## Ändern der Partnernummer

Die Partnernummer kann die Nummer eines Telefonapparats, eines Sprachspeichers oder eines PSA-Mobilempfängers sein.

Um die Partnernummer zu ändern:  dann 

; am Display wird die aktuelle Partnernummer angezeigt, falls zuvor eine programmiert wurde.



Wählen sie Ihr persönliches Paßwort und dann die Nummer der neuen Partnernebenstelle.

Zum Bestätigen 

Um die Nummer zu löschen, genauso vorgehen, aber anstelle der Partnernummer die Nummer Ihres eigenen Apparats eingeben.

## Programmieren einer Funktion auf den frei programmierbaren Tasten Ihres Telefons

Fragen Sie die Liste der weiter unten aufgeführten programmierbaren Funktionsgruppen ab.

Zum Programmieren einer Funktion auf eine frei Taste:

 dann  Geben Sie eventuell Ihr persönliches Paßwort ein.



Drücken Sie auf eine nicht programmierte Taste.

Wählen Sie direkt die Kennziffer oder die zu speichernde Nummer.

Oder:



um die gewünschte Funktionsgruppe zu erreichen, dann



Drücken Sie auf den Softkey unter der Funktion, die Sie programmieren möchten.



## Definition der Funktionsgruppen

Wenn Sie eine Funktion wählen, erscheint ihre Bezeichnung im Display. Hinter dieser Bezeichnung steht eine Zahl, die der zu dieser Funktion gehörenden Kennziffer entspricht.

Diese Kennziffer läßt sich direkt über die Tastatur eingeben, um die Funktion zu aktivieren. Wenn die Funktion nicht verfügbar ist, erscheinen ihre Bezeichnung und ihre Kennziffern nicht im Display. Diese Funktionen lassen sich auch abfragen und einrichten, wenn sich der Apparat im Ruhezustand befindet, und zwar über :



### Gruppe 1: Rufumleitungen

- Sofort : Umleitung all Ihrer Anrufe
- Besetz : Umleitung Ihrer Anrufe, wenn Sie sich bereits in einem Gespräch befinden (Umleiten bei Besetzt)
- n. Zeit : Umleitung Ihrer Anrufe nach einer vorher festgelegten Anzahl Tonrufe ohne Antwort (Umleitung bei Nichtbeantwortung)
- BesZeit : Kombinierte Umleitung bei Besetzt und bei Nichtbeantwortung
- RulAus : Annullierung der programmierten Umleitung
- RulAus : Rufumleitung Ziel löschen
- RulFer : Rufumleitung fern ein
- RulAus : Ruumleitung fern löschen

### Gruppe 2: Anrufschutz / Sperren

- Sperren : Sperren / Entsperren des Apparates
- Anrufsch : Anrufschutz
- SprFüh : Kontrolle der Sprachbedienereführung
- Geh.ID : Geheimhaltung der Identität
- DisplD : Anzeige der Identität
- Anklop : Anklopfen erlaubt

### Gruppe 3: Heranholen

- Hol.Gr : Heranholen Gruppe
- Hol.gz : Rufnummer wählen
- Hol.Na : Heranholen Nacht

Parken : Anruf parken/holen  
Halten : Gemeinsames Halten

#### **Gruppe 4: Partner NSI.**

P.-Ruf : Kurzruf der Partnernebenstelle  
P.-Ein : Überlauf zum Partner nach Zeit  
Besetz : Partnernebenstelle besetzt  
BesZei : Überlauf zum Partner bei besetzt und nach Zeit  
P.-Aus : Löschen Überlauf

#### **Gruppe 5: Rückruf / Gebühren**

Rückruf : Rückruf letzter Anruf  
Gebühr : Ablesen des Gebührenzählers  
Alarm : Abfrage der Alarme

#### **Gruppe 6: Terminruf Erinnerung**

TerEin : Terminruf eingeben  
TerAus : Terminruf löschen

#### **Gruppe 7: Telesekretär Dienste**

Teles : Zugang zum Sprachspeicher  
Abfrag : Abfragen des Sprachspeichers  
Benach : Ankündigung  
Depos : Senden Telesekretär Nachricht  
Aufz. : Gesprächsaufzeichnung

**Gruppe 8: Div. Leistungsm.**

- Schutz : Vorübergehender Schutz gegen das Aufschalten als Dritter  
Ver-Nr : Zuteilung einer Verrechnungsnummer  
Mitnah : Mitnahme der Telefonfunktion  
Gr-Aus : Herausschalten aus der Gruppe  
Gr-Ein : Rückkehr in die Gruppe  
AppAus : Außerbetriebnehmen des Apparates  
MeetMe : Konferenz einberufen  
a/b>UA : Analog-Apparat hinter einem Telefon Reflexes™  
1. Ltg : Wahl der Hauptleitung an einem Multiline-Apparat mit Multinummern  
2. Ltg : Wahl der Nebenleitungen an einem Multiline-Apparat mit Multinummern

**Gruppe 9: PSA-Dienste**

- PSA : Antwort Personensuche  
Bip : Direkter Ruf Personensuche

**Gruppe 10: Transparenz**

- IWV : Transparenz bei Impulsverbindung  
MFV : Transparenz bei Mehrfrequenzverbindung  
PSA : Anschluß Personensuchanlage

## Wahl der Sprache

Zur Wahl der Sprache für die Anzeigen:

und . Dann wählen Sie ggf. Ihr persönliches Paßwort.

Am Display werden Ihnen mehrere Möglichkeiten angeboten.

Dazu gehören:

F: Französisch - GB: Englisch - D: Deutsch - SP: Spanisch - P: Portugiesisch - NL: Niederländisch - DK: Dänisch - I: Italienisch - A: Österreichisch.

Drücken Sie auf den Ihrer Wahl entsprechenden Softkey.

Bestätigung Ihrer Wahl:

Rückkehr in das Menü zur Auswahl der Sprachen:




Rückkehr ins Hauptmenü:









## Programmieren der individuellen Kurzwahl

1. dann
2. Wählen Sie Ihr persönliches Paßwort
- 3.
4. Drücken Sie auf einen nicht programmierten Softkey.



5. Wählen Sie die zu programmierende Nummer (für eine externe Nummer wählen Sie vorher die 0).
6. ; das Display bittet Sie um die Eingabe des zu der Nummer gehörenden Namens.
7. Tippen Sie auf der Alphatastatur den Namen Ihres Gesprächspartners ein (maximal 6 Zeichen).
8. 
9. 

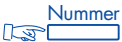*Hinweis: Wenn die gewählte Taste bereits programmiert ist, kann die Programmierung gelöscht oder geändert werden.*

- |  |   |
|--|---|
|  | Löschen des zuletzt getippten Zeichens.       |
|  | Programmieren einer Funktion.                 |
|  | Ändern.                                       |
|  | Ändern des mit der Nummer verbundenen Namens. |
|  | Ändern der Nummer und des Namens.             |
|  | Rückkehr in das Menü "Wahl der Taste".        |

## Programmieren einer Terminerinnerung

1. dann und und für den Zugang zur Funktionsgruppe "**Terminerinnerung**".

Oder:

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Terminerinnerung**".

2. Wählen Sie die Uhrzeit Ihres Termins: 2 Ziffern für die Stunden, 2 Ziffern für die Minuten.

können Sie die Daten korrigieren.

3. Wählen Sie die Nummer der Nebenstelle, an der die Erinnerung ankommen soll. Wenn es Ihre eigene ist, brauchen Sie nichts zu wählen.
4. Zum programmierten Zeitpunkt klingelt Ihr Telefon, und das Display erinnert Sie daran, daß es sich um einen Termin handelt.
5. Nehmen Sie den Hörer ab und legen Sie wieder auf, um die Antwort zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie auf den ersten Rückruf nicht antworten, erfolgt ein zweiter. Nach diesem zweiten Rückruf wird die Anfrage annulliert.

Wenn Ihr Apparat auf eine andere Nebenstelle umgeleitet ist, wird der Rückruf nicht umgeleitet.

Zum Annullieren Ihrer Rückrufanforderung benutzen Sie das gleiche Verfahren wie zum Einrichten, indem Sie **TerEin** oder **TerAus** oder die Kennziffer der Funktion **"Terminerinnerung löschen"** eingeben.

## Nicht gestört werden (Anrufschutz)

Sie können Ihren Apparat vorübergehend für alle Anrufe (außer denjenigen der Vermittlung) un erreichbar machen.

1. dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Anrufschutz/Sperren"**.

**Bestät**

**Anrufs**

**Bestät**



Oder:

**Anrufs**

Oder:




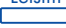


Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Bitte nicht stören"**.

2. Dann folgen Sie den Anweisungen und geben Ihr persönliches Paßwort ein.

3. Warten Sie 2 Sekunden oder drücken Sie auf  ; Ihr Apparat zeigt **"Anrufschutz"** an

Zum Annullieren benutzen Sie das gleiche Verfahren wie zum Einrichten.

### Umleiten der Anrufe, sobald Sie sich in einer Verbindung befinden (Umleiten bei Besetzt)

1.   dann   <sup>Leistm</sup> und   <sup>Funkt.</sup> für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"**.

  <sup>Bestät</sup>

  <sup>Besetz</sup>



  <sup>Bestät</sup>

Oder:

  <sup>Besetz</sup>

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Sofortiges Rufumleiten bei Besetzt"**.


2. Dann folgen Sie den Anweisungen und geben die Nummer des Empfängers der Umleitung ein; das Display zeigt Ihnen an, daß die Umleitung akzeptiert worden ist (Partner, Voice Box oder eine andere Nummer).
3.  

## Identifizierung der von Ihnen benutzten Nebenstelle



Am Display erscheinen die Nummer der Nebenstelle und der zugehörige Name.



## Vorübergehende Speicherung einer Nummer zur Wiederholung Ihres Anrufs

Der Apparat Ihres (internen oder externen) Gesprächspartners antwortet nicht.  
Bevor Sie auflegen: 

Die gewählte Nummer ist gespeichert.

Wenn Sie später noch einmal wählen wollen: 

Diese Nummer bleibt so lange gespeichert, bis eine neue Nummer abgespeichert wird. Nach Benutzung wird diese gelöscht.

Zum Löschen einer abgespeicherten Nummer:  dann 

## Vertraulichkeit Ihrer Identität





Ihr Apparat kann die ISDN-Dienste nutzen.

Wenn Sie einen internen oder einen externen Gesprächspartner, der ebenfalls ISDN-Teilnehmer ist, anrufen, wird ihm automatisch Ihre Nummer übermittelt.



Sie können Ihre Identität verdecken, bevor Sie Ihren Anruf absenden.



Drücken Sie auf:   und  

Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners.



Zum Annullieren des Geheimnisses der Identität:   dann  

## Verdecken der Identität Ihres Gesprächspartners

Wenn sich Ihr Apparat im Ruhezustand oder in einer Verbindung befindet und Sie die Anzeige der Identität Ihres Gesprächspartners auf Ihrem Apparat unterdrücken wollen:  

Zum Annullieren dieser Funktion:  

## Anzeige von belästigenden Anrufen (Fangen)

Sie werden von einem unbekanntem Anrufer am Telefon belästigt und wollen seine Identität feststellen lassen:  

Der Systembeauftragte kann nun die Identität des Anrufers feststellen.

## Anruf einer externen "Privatnummer"

Sie können unabhängig von bestehenden Zugangseinschränkungen einen externen Anruf tätigen. Dieser Anruf ist Gegenstand einer spezifischen Gebührenberechnung, die seine Identifizierung ermöglicht.

Heben Sie den Hörer ab. Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Amtsanlassung Privatgespräch**"; Ihre PIN-Nummer und anschließend ggf. Ihr persönliches Paßwort. Wählen Sie dann die Nummer Ihres Gesprächspartners.

*Hinweis: Ein Privatanruf kann nicht auf einen anderen Apparat übergeben werden.*

## Direkte Zurechnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten

Sie können die Kosten Ihrer externen Verbindungen den zu Ihren Kunden gehörenden Verrechnungsnummern zuordnen.

1. dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe "**Div. Leistungsm.**".

Oder:

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Verrechnungscode**".

2. Tippen Sie die spezifische, dem Kundenkonto zugeteilte Nummer ein.
3. Tippen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners ein.

*Hinweis: Ver-Nr kann ebenfalls für einen ankommenden Anruf verwendet werden.*

## Abfrage der Kosten ihrer letzten externen Verbindung

dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rückruf / Gebühren".

Oder:

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Lesen des Gebührenzählers**".

Am Display erscheinen die Dauer, die Anzahl Gebühreneinheiten oder die Kosten Ihres letzten externen Gesprächs sowie die Gesamtsumme der Gebühren oder der Kosten seit der letzten Rückstellung der Zähler auf Null.



IN IHRER  
ABWESENHEIT

## Umleiten der Anrufe auf eine andere Nebenstelle (sofortiges Umleiten)

Diese Nummer kann die Nummer einer Wohnung\*, eines Handy\*, eines Autotelefon\* oder auch einer Nebenstelle (Operatorin, Partnernebenstelle usw.) sein (\* Option).

1. dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"**.


; am Display erscheint die Funktion **"Rufumleitung sofort"** und dahinter ihre Kennziffer.

Oder:

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rufumleitung sofort"**.

2. Wählen Sie die Nummer der Bestimmungsnebenstelle (vor einer externen Nummer muß die Kennziffer für den Zugang zum öffentlichen Telefonnetz, z.B. eine 0, gewählt werden); am Display erscheint die Aktivierung der Umleitung (Programm akzeptiert).

3. Nach zwei Sekunden oder nach Druck auf  gelangt Ihr Apparat wieder in die Ruhestellung, und am Display werden die Umleitung und die Bestimmungsnummer angezeigt.


*Hinweis: Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie nur die Bestimmungsnebenstelle.*

## Umleiten der Anrufe auf Ihre Partnernummer (Überlauf)

Diese Nummer kann die Nummer einer Nebenstelle, des Sprachspeichers oder der Personensuche sein.


Wenn Sie zuvor eine Partnernummer gewählt haben (siehe Abschnitt "**Ändern der Partnernummer**"), können Sie Ihre Anrufe auf diese Nummer weiterleiten:


  dann  **Leistm** und  **Funkt.**

 **Nächst** für den Zugang zur Liste der Funktionen "**Partner NSI**".

 **Bestät**

 **P.-Ein** für eine zeitverzögerte Umleitung, wenn Sie nicht antworten.




 **Besetz** für eine sofortige Umleitung, wenn Ihre Leitung besetzt ist.

 **BesZei** für eine zeitverzögerte Umleitung, wenn Sie nicht antworten bzw. für eine sofortige Umleitung, wenn Ihre Leitung besetzt ist.

 P.-Aus Annullieren dieser Funktion.

*Hinweis: All diese Eingriffe können über die Kennziffer der entsprechenden Funktion aktiviert werden (Sofortiger Überlauf bei Besetzt) oder durch Drücken der entsprechenden programmierten Taste.*

## Umleiten Ihrer Anrufe auf eine andere Nebenstelle, wenn Sie abwesend sind (Rufumleitung nach Zeit)

1.  dann  und  für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rufumleitungen".

 Bestät

 n.Zeit

 Bestät


Oder:

 n.Zeit

Oder:




Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "Rufumleitung nach Zeit".

2. Dann folgen Sie den Anweisungen und tippen die Nummer des Empfängers der Umleitung ein; am Display wird angezeigt, daß die Umleitung akzeptiert worden ist.

3.  ; die Umleitung erfolgt bei Nichtbeantwortung durch Ihre Nebenstelle nach einer gegebenen Zeitspanne (je nach Konfiguration, 15 Sekunden als Default-Wert).

*Hinweis: Wenn dies in Ihrer Anlage vorgesehen ist, können Sie Ihre Anrufe auch auf eine externe Nummer umleiten.*

## Umleitung Ihrer Anrufe auf eine andere Nummer, wenn Sie sich bereits in einer Verbindung befinden oder abwesend sind (Rufumleitung bei Besetzt und nach Zeit)

1.  dann  und  um auf die Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"** zuzugreifen

 **Bestät**

 **BesZeit**

 **Bestät**

Oder:

 **BesZeit**

Oder aber: wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rufumleitung bei Besetzt und nach Zeit"**.

2. Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie die Nummer des Zielapparats der Umleitung. Am Display wird angezeigt, daß die Umleitung akzeptiert wurde.




3. 

*Hinweis: Je nach Anlagenkonfiguration können Sie die Anrufe auch an eine externe Nummer weiterleiten.*

## Rufumleitung von fern

### Weiterleiten Ihrer Anrufe von einem anderen Apparat aus

Sie befinden sich vorübergehend in einem anderen Büro und möchten, daß Ihnen Ihre Anrufe folgen. Führen Sie an dem Apparat, auf dem die Anrufe ankommen sollen, folgende Prozedur durch:

1.  dann  und  für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"**.







Oder:



Oder:




Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rufumleitung fern"**.

2. Dann folgen Sie den Anweisungen und geben Sie die Nummer Ihres Apparats ein.

3. 

## Umleitung von Anrufen von einem beliebigen Apparat im Unternehmen aus

Sie möchten die an einem bestimmten Apparat ankommenden Anrufe von einem beliebigen Apparat im Unternehmen aus auf einen anderen Apparat umleiten.

1.  dann  und  um auf die Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"** zuzugreifen.







Oder:



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rufumleitung fern"**.

2. Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie die Nummer des Empfängers der Umleitung gefolgt von der Nummer des Apparats, dessen Anrufe umgeleitet werden sollen.

3. 

## Umleitung der Anrufe auf einen Sprachspeicher

1. dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rufumleitungen".

Wählen Sie den Umleitungstyp aus.

Oder:

Drücken Sie auf die dem Umleitungstyp entsprechende Taste.

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der entsprechenden Funktion.

2. Wählen Sie die Nummer Ihres Sprachspeichers.

Nach zwei Sekunden oder nach Druck auf kehrt Ihr Apparat wieder in die Ruhstellung zurück.

## Annullieren der Umleitungen

Von Ihrem Apparat aus

- dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rufumleitungen".






Oder:






Wenn Sie die Umleitung von dieser Taste aus aktiviert haben.

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Annullieren einer Rufumleitung"**.

Nach 2 Sekunden oder nach einem Druck auf  steht Ihr Apparat wieder für neue Anrufe zur Verfügung.

### Von der Nebenstelle aus, auf der die Umleitung ankommt

1.  dann  und  für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"**.



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Annullieren einer Rufumleitung durch den Empfänger"**.

2. Wählen Sie die Nummer der umgeleiteten Nebenstelle.

## Von irgendeinem Apparat des Unternehmens aus

1. dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rufumleitungen".

Oder:

Oder:




Wählen Sie die Kennziffer der Funktion "**Annullieren einer Rufumleitung von fern**".

2. Wählen Sie die Nummer der umgeleiteten Nebenstelle.

*Hinweis: Jede Programmierung einer neuen Umleitung annulliert die vorhergehende.*


## Selektive Rufumleitung

Im Multiline-Modus können Ihnen eine Hauptnummer und mehrere Nebennummern zugeordnet sein. Sie können Ihre Hauptnummer und Ihre Nebennummer(n) auf verschiedene Apparate umleiten.

1.  dann  und  um auf die Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"** zuzugreifen.



Wählen Sie den gewünschten Umleitungstyp.

; das Display schlägt Ihnen die Umleitung der Hauptnummer, der Nebennummer(n) oder aller Nummern vor.


Treffen Sie Ihre Wahl.





2. Wählen Sie die Nummer des Zielapparats der Umleitung.


3. 

## Abfragen der Sprachnachrichten



Das zu  gehörende Icon und die grüne LED Ihres Apparates zeigen an, daß Nachrichten anstehen.

 dann . Folgen Sie dann den gesprochenen Anweisungen der Bedienungsführung.

## Abfrage der Rückrufnachrichten

Das zu  gehörende Icon und die grüne LED Ihres Apparates zeigen an, daß Nachrichten anstehen.



 **Rückr.** ; die erste zurückzurufende Person kommt zur Anzeige.

Wenn Sie sie zurückrufen wollen:  **Rückr.** 







Wenn Sie ihre Nachricht im Speicher ablegen wollen:  **Speich** 

Zur nächsten Nachricht:  **Nächst** 

*Hinweis: Der Zugang zum Verzeichnis kann durch Ihr persönliches Paßwort geschützt werden.*

## Sperren Ihres Apparates

Dieser Dienst ermöglicht es Ihnen, den Aufbau jeglicher externer Verbindung sowie jegliche Änderung der Programmierung Ihres Apparates zu verhindern.

1.   dann  **Leistm**  und  **Funkt.**  für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Anrufschutz/Sperren"**.

 **Bestät** 

 **Sperre** 



Oder:



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Sperrren/Entsperrren"**.

2. Dann folgen Sie den Anweisungen und geben Ihr persönliches Paßwort ein. Zum Entsperrren Ihres Apparates genauso vorgehen. Folgen Sie dann den Anweisungen, und wählen Sie Ihr persönliches Paßwort.

## Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren PSA-Mobil-Empfänger

Dank dieses Systems können Ihre Gesprächspartner Sie erreichen, während Sie innerhalb des Unternehmens unterwegs sind.

1. dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe **"Rufumleitungen"**.



Oder:



Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rufumleitung sofort"**.

2. Geben Sie die Nummer des PSA-Mobil-Empfängers ein.

Am Display wird bestätigt, daß die Umleitung akzeptiert worden ist.

## Beantworten des "Piep"-Zeichens Ihres Mobil-Empfängers

Sie sind im Unternehmen unterwegs, und Ihr Mobil-Empfänger klingelt; Sie können von jedem beliebigen Telefon des Unternehmens aus antworten.

1. dann und für den Zugang zur Funktionsgruppe **"PSA-Dienste"**.



Oder:




Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Antwort auf die Personensuche"**.

2. Geben Sie die Nummer Ihres Apparats ein. Sie treten in Verbindung mit der Person, die Sie zu erreichen versucht.

## Hinterlegen einer Textnachricht für Ihre internen Anrufer

Sie können auf Ihrem Apparat eine Nachricht hinterlassen (Abwesenheitsnachricht), die dann am Display des Apparates, der Sie anruft, zur Anzeige kommt.





Die Wahl der Nachricht erfolgt auf die gleiche Art und Weise wie im Kapitel "Ihre Anrufe", Abschnitt "**Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner**".

Das Display zeigt Ihnen an, daß eine Abwesenheitsnachricht ansteht.

Ihr Anrufer wird von seinem Display informiert und kann die Nachricht "**Abwesenheits-Modus**" lesen.

Zum Annullieren dieser Nachricht:



Die vordefinierten Abwesenheitsnachrichten sind:

fest:


1. In Besprechung! Bitte nicht stören
2. Bin in einer externen Besprechung
3. Bitte Operator anrufen
4. Komme gleich zurück
5. Ich rufe Sie morgen zurück

prog.:

6. Rufen Sie ... (\*)
7. Bin im Besprechungszimmer
8. Rufen Sie Nr. ...(\*)
9. Komme zurück am \* \* / \* \* (\*)
10. Bin im Urlaub bis \* \* / \* \* (\*)
11. Komme zurück um \* \* : \* \* (\*)

*\* Diese Nachrichten müssen von der Zifferntastatur aus vervollständigt werden.*

## Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlegten Nachrichten

Das mit  verbundene Icon und die grüne Leuchtdiode Ihres Apparates zeigen an, daß Nachrichten anstehen.

  Am Display wird die Anzahl der hinterlegten Nachrichten angezeigt.

  et 



In der ersten Zeile des Displays finden Sie den Namen des Absenders und anschließend das Datum und die Uhrzeit der Übermittlung der Nachricht.




In der zweiten Zeile wird Ihnen vorgeschlagen:

- Speich Abspeicherung der eingegangenen Nachrichten
- Blätt Anzeige der Nachrichten
- Zurück Rückkehr in das vorhergehende Menü
- Nächst Anzeige der nächsten Nachricht
- Rückr. Automatischer Rückruf des Verfassers der Nachricht
- Antwort Zum direkten Übermitteln einer Textnachricht an den Verfasser der angezeigten Nachricht (siehe den vorhergehenden Abschnitt)

*Hinweis: Alle nicht abgespeicherten Nachrichten werden gelöscht, wenn Sie die Nachrichten gelesen haben.*

## Rückruf des letzten internen Anrufers

Sie können den letzten Anrufer zurückrufen, ohne die Nummer seiner Nebenstelle zu kennen.

1.  dann  und  für den Zugang zur Funktionsgruppe "Rückrufe / Gebühren".

 Bestät

 RückRu

 Bestät

Oder

 RückRuf

Oder:

Wählen Sie die Kennziffer der Funktion **"Rückruf des letzten Anrufers"**.


Die Identität des letzten Anrufers kommt zur Anzeige.



2.  Rückr.


## Abfragen der Liste der ISDN-Anrufe

Während Ihrer Abwesenheit sind die Anrufe von ISDN-Teilnehmern gespeichert worden.

Die Liste kann bis zu 16 Anrufe aufnehmen.

Das zu  gehörende Icon zeigt an, daß Nachrichten anstehen.

  ; am Display wird die Anzahl der Anrufe angezeigt.

Zum Abfragen der Liste:  Lesen


In der ersten Zeile des Displays erscheinen die Nummer Ihres Gesprächspartners sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs.

In der zweiten Zeile wird Ihnen angeboten:



- Speich: Zum Abspeichern ...

... Siehe den Abschnitt: **"Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlegten Nachrichten"**.

## Abfragen der Liste der internen Anrufe

Während Ihrer Abwesenheit können bis zu 10 interne Anrufe gespeichert sein. Das zur Taste  gehörige Icon zeigt das Vorhandensein von Nachrichten an.

Drücken Sie auf   ; am Display wird die Anzahl der Anrufe angezeigt.

Um die Liste abzufragen:   **Lesen**

Auf der ersten Zeile des Displays werden die Nummer Ihres Gesprächspartners, das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

Auf der zweiten Zeile wird Ihnen vorgeschlagen:

- Memo: zum Speichern ...

... siehe Abschnitt "**Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlegten Nachrichten**"

## GLOSSAR

### **ALLGEMEINER TONRUF:**

In Abwesenheit der Vermittlung werden die für Sie bestimmten internen und externen Anrufe an einer zentralen Stelle angezeigt, die es jeder hierzu freigegebenen Nebenstelle erlaubt zu antworten.

### **ANSCHLUSS EINER PSA:**

Anschluß an eine Personensuchanlage.

### **AUFSCHALTEN:**

Dienst, der es ermöglicht, sich in eine bestehende Verbindung zwischen zwei Gesprächspartnern (davon mindestens einer intern) einzuschalten.

### **BEANTWORTEN EINES NACHTANRUF:**

Dieser Dienst ermöglicht es, auf einen Anruf zu antworten, der durch den allgemeinen Tonruf angezeigt wird.

### **CHEF/SEKRETÄR:**

Eine Serie von Sonderdiensten (Filtern, Umleiten) zwischen der Nebenstelle eines Chefs und derjenigen einer Sekretärin.

### **DECT:**

Europäische Norm für drahtlose Telefonie: Digital Enhanced Cordless Telecommunication.

Telefon nach DECT: Drahtloses Telefon des Typs Alcatel 4074 nach dieser Norm.

**DREIERKONFERENZ:**

Dieser Dienst ermöglicht es, mit zwei Teilnehmern gleichzeitig zu sprechen.

**FILTERN:**

Dieser Dienst, der für "Chef/Sekretärin" vorgesehen ist, ermöglicht es, die für den Apparat des Chefs bestimmten Anrufe auf einen oder mehrere Sekretärinnen-Apparate umzuleiten.

**GEGENSPRECHEN:**

Dieser Dienst ermöglicht es, interne Anrufe in der Betriebsart Gegensprechen entgegenzunehmen, indem sie automatisch auf den Lautsprecher geschaltet werden.

**PROGRAMMIERTE KONFERENZ:**

Zu einer vereinbarten Uhrzeit und einem vereinbarten Konferenzcode können Sie an einer Telefonkonferenz teilnehmen, die bis zu 7 oder bis zu 29 interne und externe Teilnehmer umfassen kann.

**HALTEN:**

Dieser Dienst ermöglicht es, einen Gesprächspartner in Warteposition abzulegen, um einen zweiten Vorgang durchzuführen, bevor das erste Gespräch am gleichen Apparat wieder aufgenommen wird.

**HERANHOLGRUPPE:**

Dieser Dienst ermöglicht es, einen Anruf zu beantworten, der für eine andere Nebenstelle bestimmt ist. Das Annehmen des Anrufs erfolgt innerhalb einer Annahmegruppe.

**INDIVIDUELLE KURZWahlZIELE:**

Dieses Verzeichnis enthält die persönlichen Telefonnummern des Benutzers einer Nebenstelle.

**ISDN:**

Öffentliches Digitalnetz.

**LEITUNGSTASTE:**

Diese Taste ermöglicht die Übernahme einer Leitung, wenn diese aktiviert worden ist.

**MAKELN:**

Diese Funktion ermöglicht es, wechselweise von einem Gesprächspartner auf einen anderen umzuschalten.

**MEHRFREQUENZWAHLVERFAHREN:**

Während eines Gesprächs müssen Sie manchmal Codezeichen in Mehrfrequenz aussenden. Dieser Typ von Wählverfahren wird verwendet, wenn ein Benutzer einen Sprachserver abfragen, eine automatische Zentrale erreichen oder einen Anrufbeantworter fernabfragen will.

**MULTILINE-APPARAT:**

Apparat, der über mindestens zwei Leitungen verfügt (mindestens zwei Leitungstasten).

**PARKEN:**

Dieser Dienst ermöglicht es, eine Verbindung in Warteposition abzulegen, um sie später an irgendeiner anderen hierzu "befugten" Nebenstelle der Anlage wieder aufzunehmen.

### **PERSÖNLICHES PASSWORT:**

Im allgemeinen besteht dieses Paßwort in einer Kennziffer, die den Zugang zu den Programmierfunktionen und das Sperren des Apparates ermöglicht (Standardkennziffer: 0000).

### **SAMMELKURZWahl:**

Dieses Verzeichnis enthält sämtliche Kurzurufnummern, auf die die Benutzer einer Anlage zurückgreifen können.

### **SAMMELANSCHLUSS:**

Sammelanschluß von Nebenstellen, die unter der gleichen Amtsnummer gruppiert sind. Ein Anruf auf diese Nummer erreicht eine der freien Leitungen der Nebenstellen dieser Gruppe.

### **SINGLELINE-APPARAT:**

Apparat, der nur über eine einzige Leitung verfügt (keine Leitungstaste).

### **SUBADRESSE:**

Wenn Sie das Fax, den PC oder das Telefon Ihres Gesprächspartners über ISDN erreichen wollen, kann es erforderlich sein, seine Nummer durch eine aus vier Ziffern bestehende "Subadresse" zu ergänzen.

### **ÜBERGABE EINER VERBINDUNG:**

Diese Funktion ermöglicht das "Vermitteln" einer Verbindung an einen anderen Benutzer der Anlage.

## **Sicherheitshinweise:**

Vorsicht: Vermeiden Sie, daß Ihr Apparat mit Wasser in Kontakt kommt; zur Reinigung können Sie jedoch ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch nehmen.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Trichloräthylen, Azeton usw.), denn sie könnten das Kunststoffgehäuse beschädigen. Keine Reinigungsmittel auf den Apparat sprühen.

Bei bestehender Verbindung in der Nähe eines elektronischen Geräts mit starker elektromagnetischer Strahlung kann es im Hörer zu einer leichten Modulation kommen.

Anwendungsbereich: Dieser Apparat ist für den Anschluß an ein Alcatel Telekommunikationssystem 4400 geeignet. Der Apparat entspricht dem Standard DIN EN 60950 und arbeitet im Bereich SELV (Safety Extra Low Voltage).

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, daß dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht:

- 89/336/CEE (gemäß elektromagnetischer Verträglichkeit)
- 73/23/CEE (gemäß den elektrischen Sicherheitsvorschriften)

© Alcatel 1998

3AK 19520 DEAA Ed.02 -Druck: HBD IMPRIMEURS PARIS

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.